

SHARP®

ディーバイ エーシー
形名 DV-AC72
DV-AC75

はじめてお使いになるかたの

かんたん!! ガイド

ハードディスク・DVDレコーダーの使いかた

このガイドでは、録画や再生の基本的な操作について説明しています。

基本的な操作はテレビ画面でも確認できます。

🔍 おたすけ博士（ヘルプ機能）



アンテナの接続やテレビとの接続など、接続・設定が済んでいない場合は別冊の「接続・設定ガイド」「取扱説明書」をご覧ください。

🔍 詳しい接続方法や操作方法については、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。

はじめに

2
ページ

基本的な使いかた

4
ページ

リモコンの準備をしよう

6
ページ

操作をするための準備をしよう

8
ページ

録画や再生などを
してみましょう

10
ページ

録画や再生の
基本操作

13
ページ

基本操作を画面で案内
「おたすけ博士」（ヘルプ機能）

14
ページ

第1章 番組を録画しよう

16
ページ

第2章 録画した番組を再生しよう

18
ページ

第3章 スロー再生など、
再生時に便利な機能を使うとき

20
ページ

第4章 デジタル放送を予約録画しよう
（らくらく一発予約）

22
ページ

第5章 地上アナログ放送を予約録画しよう

24
ページ

第6章 コマーシャルなど不要なシーンを
削除したいとき（シーン（部分）消去）

26
ページ

第7章 DVDに残そう
（らくらくダビング）

28
ページ

第8章 DVDにダビングした番組や
市販のDVDビデオソフトを再生しよう

31
ページ

第9章 録画した番組を消そう

32
ページ

わからない用語があるときや
操作に困ったときは

34
ページ

ビデオテープレコーダーと
ハードディスク・DVDレコーダーは

どう違うの？



VHSテープ

ビデオテープレコーダー

したいこと

番組を録画する

録る

テープやディスクの
空きがなくなったら

録画できる時間は

録画した番組を再生する

見る

複数の番組が
録画されているとき

録画するときは


- 録画用のビデオテープをセットする必要があります。

ビデオテープの空きが無いときは

- テープを巻き戻して、すでに録画されている番組の上に録画（上書き）できます。

停止している位置から
録画ができます。

まだ見ていない番組の上に、誤って
録画して（消して）しまうこともあります。

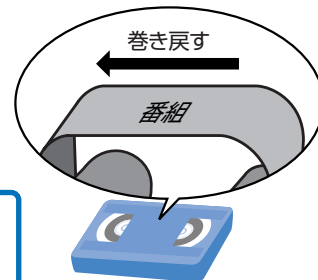

録画できる時間は

- ビデオテープだと360分（6時間）。
（120分テープに録画画質3倍（EP）で録画した場合）




360分（6時間）

はじめから再生したいときは

- 録画停止させた位置からの再生になるため、
テープを巻き戻してから再生します。

見たい番組を探すときは

- テープを巻き戻したり、早送りして探します。

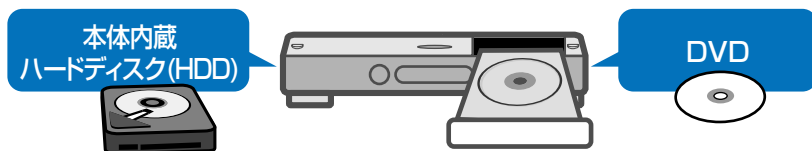

ハードディスク(本体内蔵)・DVDレコーダー

録画するときは

- テープがなくても放送番組が録画できます。
- ハードディスクに録画した番組は、DVDにダビングして保存できます。
- 放送や外部入力を直接DVDに録画(予約録画も含む)することはできません。

本体の中には、番組を録画できる記録装置が入っています。この記録装置を「ハードディスク」といいます。




ハードディスクやDVD-RWの空きが無いときは

- 見終わった番組を消して「空き」を作ります。

番組を消す操作が必要。

まだ見ていない番組の上から誤って録画する(消してしまう)心配はありません。

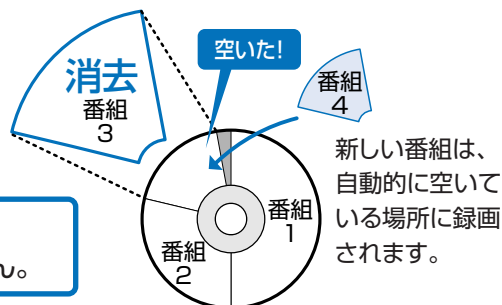

録画できる時間は

- ハードディスク(本体内蔵)なら約**214時間***
＝ 普段お使いになるなら**ハードディスクで十分**です。

※ DV-AC75に録画画質標準(SP)で録画した場合



なら
ハードディスク

ビデオテープ 約**107本分!**(約214時間)
(120分テープ)

はじめから再生したいときは

- 録画した番組を見るときは、再生ボタンを押すだけです。テープのように巻き戻しをする必要はありません。最後に録画した番組が再生されます。

見たい番組を探すときは

- テレビ画面に録画番組一覧(録画リスト)を表示させて、かんたんに探せます。

録画リストから選んで再生


録画番組一覧

録画した 番組1	録画した 番組2	録画した 番組3
録画した 番組4	録画した 番組5	録画した 番組6

基本的な使いかた



番組をハードディスクに 録画する・再生する・消す

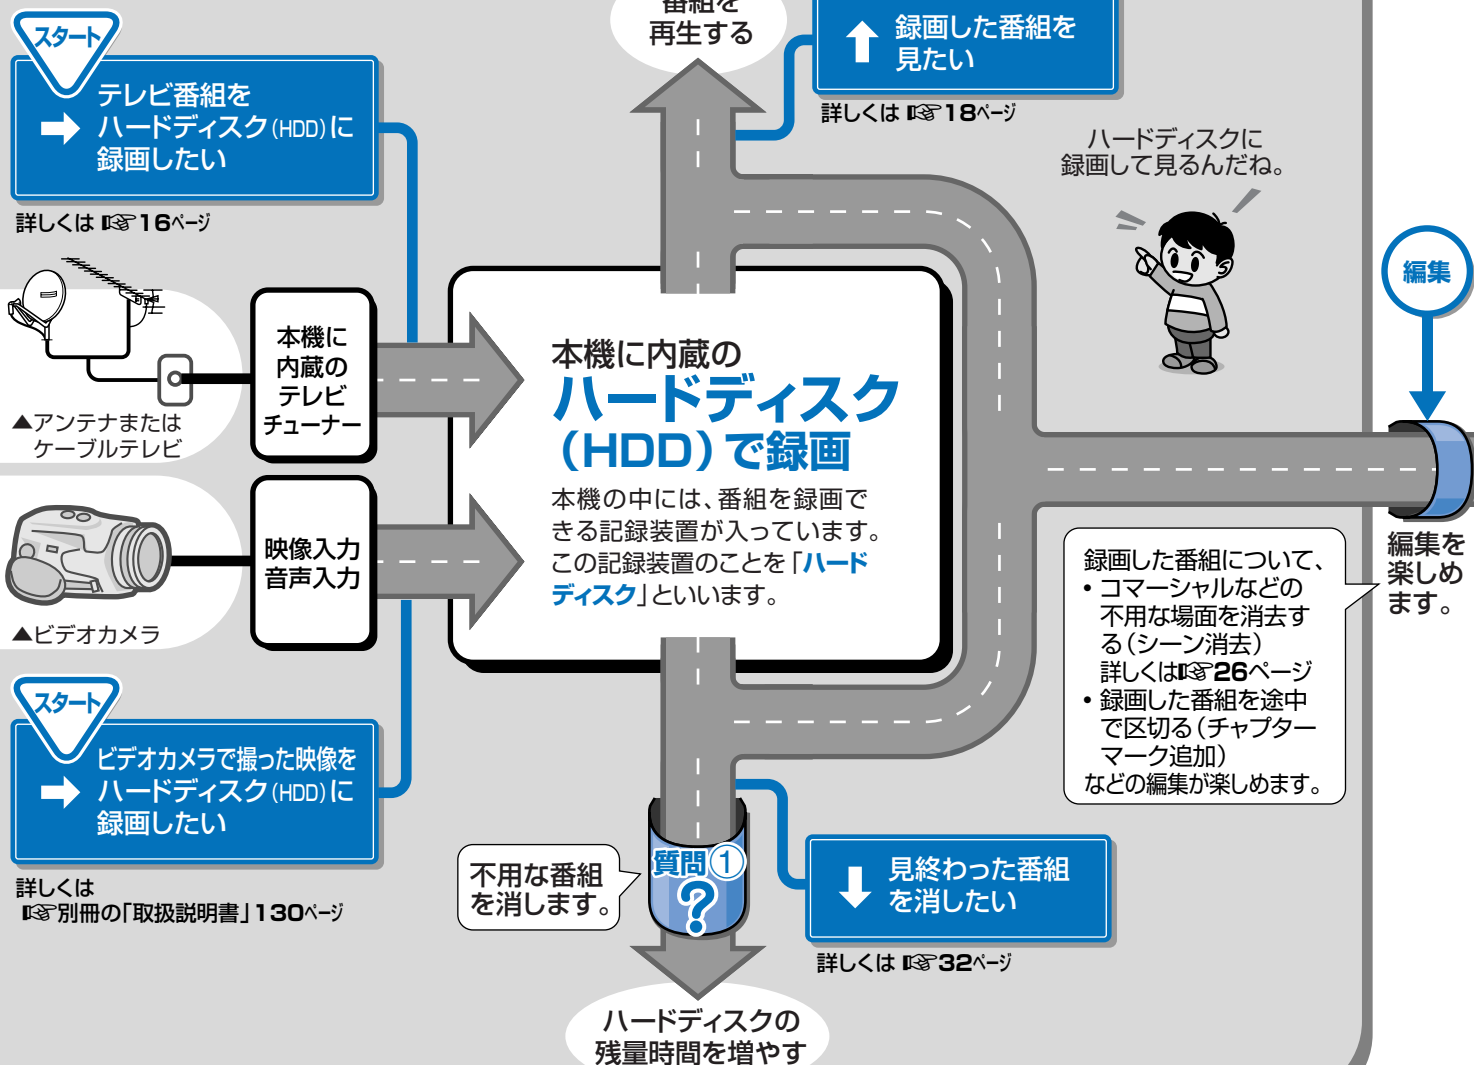

回答



質問①

ハードディスク (HDD) の残量時
間が足りなくなったらどうするの？

- ・残量時間は不要な番組 (見終わった
番組) を消して増やします。
**HDDを初期化しても残量時間を増や
せませんが...**
- ・HDD内がリフレッシュされます。
- ・初期化をするとタイトル保護「」
している番組 (タイトル) も消えます。
**消したくない番組は、初期化の前に
DVDディスクに保存してください。**

質問②

ダビングにはどんなDVDディスクが
使えるの？

- ・DVD-RWまたはDVD-Rディスクが使えます。
- ・DVDをご購入する際は、必ず
「for VIDEO」、「for General」、
「録画用」のいずれかの表記のある
DVDをお求めください。
詳しくは 38、39ページをご覧ください。
- ・デジタル放送のダビング録画には、上記の
表記に加え、「CPRM」に対応しているディ
スクをお求めください。
(デジタル放送の録画禁止番組を除くすべ
ての放送がダビング録画できます。)

くり返し録画できるディスクです。

DVD-RW

ディービディー・マイナス・アールダブリュー

1回だけ録画できるディスクです。

DVD-R

ディービディー・マイナス・アール

録画した番組を DVDディスクに保存する

→ HDDに録画した
番組や映像を、
DVDディスクに
保存したい

詳しくは Ⅱ巻 28ページ

ディスクの種類を決めます

DVD-RW

・繰り返し録画や編集ができる

DVD-R

・1回だけ録画ができる
・保存に適している
(録画した番組は消えません。)

質問②
?

質問③
?

録画の方式を決めて、
初期化します。

DVD-RW DVD-R


VRフォーマットで初期化

DVD-RW DVD-R

**ビデオ
フォーマットで
初期化**


用途に適した
ディスクを
選ぶのじゃよ。

DVD-RW DVD-R
VRフォーマット
で録画・再生

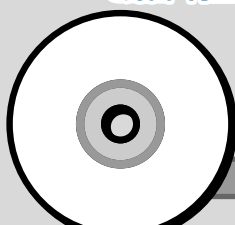

他のDVD-RWや
DVD-RのVRフォー
マットに対応した
DVDプレーヤー
で再生する

↑
いろんなDVD
プレーヤーで再
生する

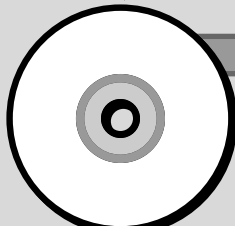

DVD-RW DVD-R
ビデオフォーマット
で録画・再生

友人宅のDVDプレーヤー で見られるようにする

→ VRフォーマットのディスクを
再生したい

詳しくは Ⅱ巻 39ページ

質問④
?

DVDディスクを
ファイナライズします。

今度の日曜日に
おじいちゃんの家で
一緒に見たいんだ!



そんなときは
ファイナライズ
じゃな。



DVDディスクを
ファイナライズします。


質問④
?

→ ビデオフォーマットのディスクを
再生したい

詳しくは Ⅱ巻 39ページ

再生できる
DVDプレーヤーは

▼DVD-RW対応の
DVDプレーヤー

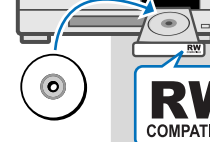

RW
COMPATIBLE

▼DVDプレーヤー



[VRフォーマット]
DVD-R

再生できる
DVDプレーヤーは

▼ほとんどの
DVDプレーヤー



質問③

DVDディスクにダビングするための
記録方式は何を選ぶの?

・未使用のDVDディスクの場合は、
「初期化」という、ディスクを使え
るようになるための前処理の操作
が必要です。

VRフォーマットで使うとき

VRフォーマットで初期化します。

ビデオフォーマットで使うとき

ビデオフォーマットで初期化します。

・DVD-Rディスクはビデオフォーマット
で初期化済みですので、初期化の必要
はありません。

ダビングするための記録方式には「VRフォー
マット」と「ビデオフォーマット」があります。

ディスクの種類と ダビング録画方式	DVD-RW		DVD-R	
	VR	ビデオ	VR	ビデオ
デジタル放送のダビング録画	○	×	○	×
二重音声放送のダビング録画	○	×	○	×
繰り返しダビング録画	○	※1○	×	×
タイトル消去	○	×	※2○	×
地上アナログ放送のダビング録画	○	○	○	○

※1 ファイナライズをすると、ディスクに空きがあってもダビング録画ができなくなります。追加でダビング録画をするときはファイナライズを解除してください。(詳しくは Ⅱ巻別冊の「取扱説明書」141ページ)

※2 タイトルを消去しても残量時間が増えないなどの制限があります。(詳しくは Ⅱ巻 32ページ)

質問④

録画済みのDVDディスクを他のDVD
機器でも見られるようにするには?

・「ファイナライズ」という、最終処
理の操作が必要です。

・VRフォーマットのディスクを再生
するときは、右記の
マークがついたプレー
ヤーをお使いください。

RW
COMPATIBLE

・デジタル放送を録画したディスクは、
VRフォーマットとCPRMの両方に
対応しているDVDプレーヤーが必要
です。


リモコンの準備をしよう

本機のリモコンでお使いのテレビを操作できます。テレビを操作してみましょう。


- 本機のリモコンから送信する信号を、お使いのテレビメーカーに合わせることで本機のリモコンでテレビの操作が行えます。工場出荷時は「シャープC」(シャープ製デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」)に設定されています。
- シャープ製テレビをお使いのときは、工場出荷状態「シャープC」でそのまま使用できるか確認してください。「シャープC」で操作できるときは、テレビ操作ボタン(7ページ)の操作が行えます。
- 「シャープA」、「シャープB」および他メーカーのテレビでは、「電源」、「音量」、「選局」、「入力切換」のみ操作できます。



1 テレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にします。

2 「メーカー指定ボタン」(下の表)を先に押したまま、 ボタンを同時に5秒以上押しつづけて設定します。

メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン	メーカー指定ボタン
シャープC 1	松下1 4	ソニー 7	東芝 10/0	三洋2 地上A
シャープA 2	松下2 5	三菱 8	パイオニア 11	フナイ 地上D
シャープB 3	日ビクター 6	日立 9	三洋1 12	アイワ BS

- 例えば「シャープA」に設定する場合は、数字ボタン **2** を先に押したまま  ボタンを5秒以上押しつづけます。工場出荷時は、「シャープC」(デジタルチューナー内蔵テレビ「アクオス」操作用)に設定されています。

3 設定が完了すると、つぎの操作が行えます。
テレビを操作できるか確認しましょう。



テレビの電源を入／切します。



テレビの入力切換を行います。「ビデオ1」や「ビデオ2」などの切換ができます。



テレビのチャンネルを切り換えます。
テレビのタイプや設定により、切り換わるチャンネルは異なります。




テレビの音量を調整できます。


- テレビの操作ができないときは、再度設定し直してください。
例えば、シャープ製のテレビをお使いの場合は3種類の信号があります。順番に設定し直して操作してみましょう。

デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」をお使いのときは

- デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と本機を接続したときは、本機のリモコンにあるテレビ操作ボタン(数字ボタンなど)すべての操作が行えます。テレビのメーカー指定は「シャープC」に設定します。(6ページ)

テレビ／レコーダー切換スイッチについて

- テレビメーカーを「シャープC」に設定しているときは、本機のリモコンをテレビに向けてテレビ／レコーダー切換スイッチを切り換えると、テレビの入力を本機を接続した入力に切り換えることができます。(工場出荷時は働かない設定になっています。)
- テレビ入力自動切換機能の設定は  **8** ページ

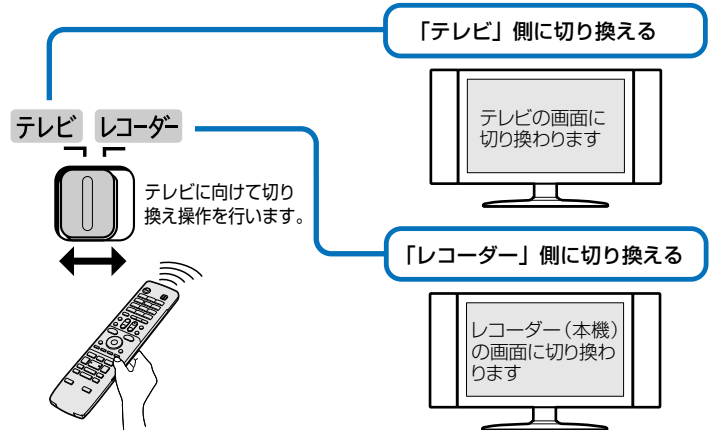

おもなボタンの働き

「テレビ」に切り換えたとき

- 電源ボタン**
テレビの電源を入/切します。
- チャンネル(数字)ボタン***
- 放送切換ボタン**
- 選局ボタン**
テレビのチャンネルを選局します。
- 番組表ボタン**
テレビのデジタル放送番組表を表示します。
- 録画ボタン**
テレビで見ている番組をファミリンク機能で録画できます。
- 録画停止ボタン**
ファミリンク機能で録画を停止します。


*チャンネル(数字)ボタンはテレビメーカー指定「シャープC」で操作できるボタンです。

テレビ専用ボタン

(テレビ/レコーダー切換スイッチがどちら側に切り換わっていても、テレビの操作ボタンとして働きます。)

- 消音ボタン**
- 音量ボタン**
- 画面サイズボタン**
- i.LINKボタン**
- ファミリンク機能選択ボタン***

*シャープ製のファミリンク対応テレビで操作できるボタンです。

そのほかのボタンについて詳しくは  別冊の「取扱説明書」20・21ページをご覧ください。

「レコーダー」(本機)に切り換えたとき

- 電源ボタン**
本機の電源を入/切します。
- チャンネル(数字)ボタン**
- 放送切換ボタン**
- 選局ボタン**
本機のチャンネルを選局します。
- 番組表ボタン**
本機のデジタル放送番組表を表示します。
- 録画ボタン**
本機で選局しているチャンネルを録画します。
- 録画停止ボタン**
録画を停止します。

レコーダー(本機)専用ボタン (テレビ/レコーダー切換スイッチがどちら側に切り換わっていても、本機の操作ができます。)

- おたすけ博士ボタン**
録画や再生、予約録画など基本的な機能の操作方法をテレビ画面で確認できます。
- スタートメニューボタン**
- 予約リストボタン**
- 再生ボタン/停止ボタン**
- HDDボタン/DVDボタン**
番組の再生、HDD(ハードディスク)操作とDVDディスク操作の切り換えなどに使います。
- トレイ開/閉ボタン**
- チャプターマーク(しおり)ボタン**
- 視聴メニューボタン**
- 本体表示ボタン**
- DVDメニュー/グループボタン**
- i.LINK録画ボタン**
- 録画画質ボタン/HDMI切換ボタン**
- 接続設定リセットボタン**
- i.LINK録画停止ボタン**



操作をするための準備をしよう

デジタル放送を見るために、付属品のB-CAS(ビーキャス)カードを本機に入れてください。

- 付属品については、▶▶ 別冊の「取扱説明書」6ページをご覧ください。
- デジタル放送はB-CASカード(付属品)を本体にセットしないと視聴できません。

B-CASカードのユーザー登録


- B-CASカードに付いている登録はがきでユーザー登録をしましょう。

B-CASカードのセットのしかたについて詳しくは▶▶ 別冊の「取扱説明書」189ページをご覧ください。



セットのしかた

- 1 扉を開ける
- 2 B-CASカードを図のように矢印の面を上にして奥まで入れる

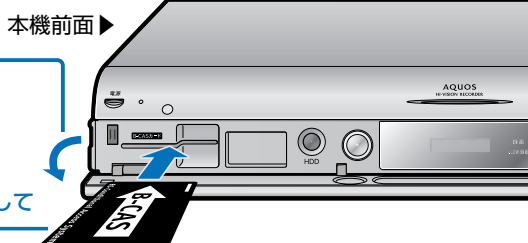

デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続したときのテレビ入力自動切換機能を設定するとき



1 テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にする

2 入力切換 を押し、何回目かでテレビの入力がレコーダー(本機)の画面に切り換わるかを確認する

- 手順2 で押した回数から1 を引いた数字が手順4 で使用する数字ボタンです。

[手順4で使用するボタン]

押した回数 回目 - 1 = 設定に使う数字ボタン

[重要]

- 入力切換 を押した回数が1回でレコーダー(本機)の画面が映ったときは、数字ボタンの **7** が手順4で使用するボタンとなります。

3 テレビの画面を放送画面に戻す

- 数字ボタン **1** ~ **12** を押して放送の映るチャンネルにします。

4 手順2で確認した数字ボタン **1** ~ **7** のいずれかを先に押したまま、入力切換 を5秒以上押す

5 ① テレビの画面が放送の画面になっていることを確認する ② リモコンをテレビに向けてテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側に切り換える(2~3秒間そのままにする)

テレビの画面がレコーダー(本機)を接続した入力に切り換われば設定は完了です。

- 本機を接続した入力画面に切り換わらないときは、手順1から操作しなおしてください。

6 テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側に戻す

- テレビの画面が放送の画面に戻ります。

準備 テレビの電源、本機の電源を入れる

- テレビ放送が映ることを確認します。



テレビ入力自動切換機能を停止させるとき

- ・ テレビの入力が切り換わらないようにしたいときは、**10/0** を押しながら 入力切換 を5秒以上押し続けます。
- ・ 工場出荷時は自動的に切り換わらない設定になっています。


テレビと本機の準備をしましょう。

- 操作をする前に接続や設定がお済みでないときは、別冊の「接続・設定ガイド」で接続や設定を行ってください。

テレビの準備



- 1 リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れます。


- テレビの主電源が切れているときは、リモコンの  ボタンを押してもテレビの主電源は「入」にできません。テレビ本体の電源ボタンを押し、主電源を「入」にしてください。

- 2 テレビの入力を、本機を接続した入力に切り換えます。


例) テレビの入力1端子に本機を接続した場合、テレビの画面を「入力1」に切り換えます。

リモコンの  ボタンをくり返し押して、テレビの入力を「入力1」に切り換えます。


- デジタルチューナー内蔵のシャープ製テレビ「アクオス」と接続していて8ページのテレビ入力自動切換を設定したときは、テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にすると、テレビの入力が本機を接続した入力に自動的に切り換わります。

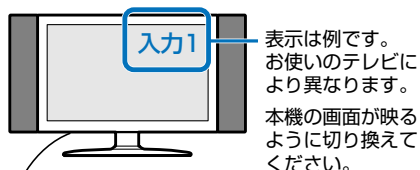


テレビの「入力1」端子に接続した場合



本機の準備

- 3 リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押して本機の電源を「入」にします。


- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

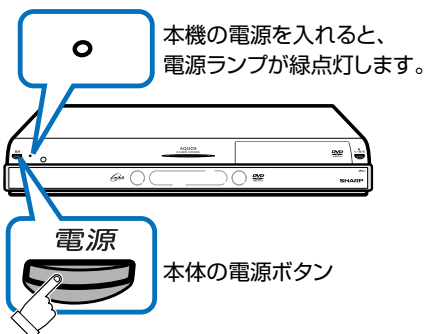

本体の電源ボタン

- 本機の電源を入れると、本体のHDD※ランプとDVDランプが点滅します。点滅中は操作のための準備を行っていますので、HDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。


※ HDD：ハードディスクのことです。



点灯に変わるまでお待ちください。

テレビ画面に本機の画面が映ります。

これで準備は完了です。

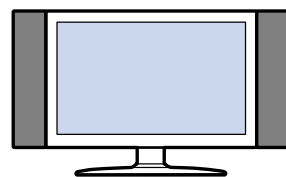

録画や再生などの操作は次のページをご覧ください。

 録画や再生などをしてみましょう ▶▶ 10ページ

映像が映らないときはここを確かめてください。

- 手順2でテレビの入力切換を本機を接続した入力に切り換えていますか。
- アンテナの接続やテレビとの接続は正しいですか。
詳しくは ▶▶ 別冊の「取扱説明書」176～182ページでご確認ください。

基本的な使いかたを紹介します。

📺 9ページの操作で、あらかじめテレビと本機の電源を入れておきましょう。

1 ハードディスク(本体内置)に番組を録画します。

- 番組の録画は、チャンネルを選んで●録画を押すだけです。

内蔵のハードディスクに録画



録画が始まると赤色に点灯します。

1 HDDを押して、HDD※モードにします。

(リモコンふた内)

※HDD：ハードディスクのことです。

2 選局を押して、録画したいチャンネルを選びます。

選局

放送を切り換えるときは

- 録画したい放送のボタン(地上A 地上D BS CS)を押してください。

3 ●録画を押します。

4 録画を停止するときは、録画停止を2回押します。

- 地上アナログ放送を録画しているときは、録画停止を1回押します。

リモコン
ふた内

番組を録画しよう▶▶▶ 16
ページ

3 見終わった番組は消しましょう。

- 見終わった番組の消去も録画一覧から選んでかんたんに行えます。

1 録画リストを押し、 決定で消去したい番組 を選び、黄(機能メ ニュー)を押します。

2 決定で「消去」を 選び、決定を押します。

3 決定で「する」を選び、 決定を押します。

- 選んだ番組が消去され、録画番組一覧に戻ります。

4 終了を押し、終了します。


- テレビ画面に戻ります。

録画した番組を消そう▶▶▶ 32
ページ

2 ハードディスクに録画した番組を見ます。

いま録画した番組を再生するときは

- **再生** を押すだけで見られます。
- 再生を停止するときは **停止** を押します。

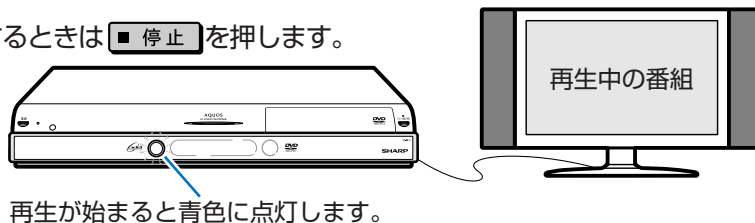


番組を選んで再生するときは

- 複数の番組を録画したときでも、録画した番組はテレビ画面に一覧表示できますので、再生したい番組がかんたんに選べます。(録画リスト)

1 録画番組一覧(録画リスト)は **録画リスト** を押すと表示されます。

2 再生したい番組を **決定** で選び、**決定** を押して再生します。

- 再生が始まります。

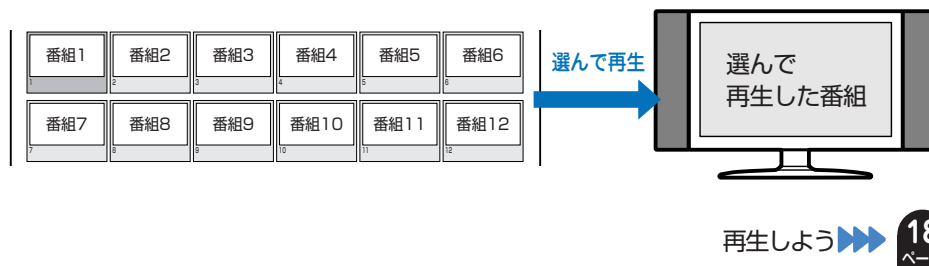

ちょっと一言

保存したい番組はDVDにコピー(移動)して保存します。(ダビング)

- 一体型だからDVDへのコピー(移動)もかんたんです。

ハードディスクの編集機能を使えば、コマーシャルなど不要な部分を削除してダビングできます。

「シーン(部分)消去」▶▶▶ **26** ページ

デジタル放送のダビングには、CPRM対応のDVD-RW/DVD-RをVRフォーマットでお使いください。

繰り返し録画できるDVD-RWがおすすめ!!

録画用DVD

DVD-RW

DVD-R

何回でも繰り返して録画ができるディスクです。

消せないディスクです。

🔍 **ダビングの操作は28ページ**


らくらく一発予約とらくらくダビング

らくらく一発予約

操作方法は▶▶▶ **22** ページ

電子番組表で番組を選ぶだけで、録画予約がかんたんにできます。

電子番組表

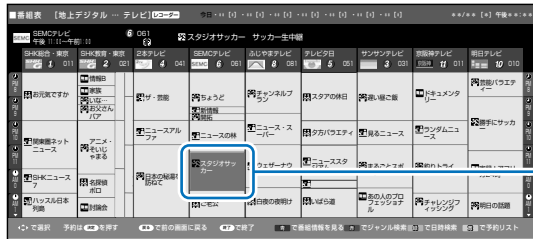

リモコンの **番組表** を押し、電子番組表を表示する

◀▶ (決定) で番組を選んで、決定を押す


録画予約完了

らくらくダビング

操作方法は▶▶▶ **28** ページ

- 未使用（新品）のDVD-RWを本機に入れると、ダビングができる状態にVRフォーマットで自動初期化します。
- 未使用（新品）のDVD-R（CPRM対応）を本機に入れたときは、VRフォーマットで初期化するためのメッセージが表示されます。「初期化実行」を選び決定すると、VRフォーマットで初期化されます。

未使用のDVDディスクを入れると…



自動でDVDディスクを判別し、ダビングできる状態にします。

DVD-RW



VRフォーマットで初期化します。

DVD-R



VRフォーマットで初期化します。



初期化しません。
(ビデオフォーマットでダビングできます。)

DVDディスクの準備が終了すると、ダビングするタイトルを選ぶ画面になります。



ダビング操作をしましょう。

画面の指示に従い、リモコンの



で操作します。

- デジタル放送（1回だけ録画可能）番組をダビングできるディスクは、CPRM（デジタル放送）対応のVRフォーマットディスクです。

録画や再生の基本操作


● 録画や再生の基本操作を知り、本機を楽しみましょう

もくじ

基本操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)	14 ページ
番組を録画しよう	16 ページ
録画した番組を再生しよう	18 ページ
• すぐに再生しよう	18ページ
• ハードディスクのタイトル(録画した番組)を選んで再生しよう	19ページ
スロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき	20 ページ
デジタル放送を予約録画しよう(らくらく一発予約)	22 ページ
地上アナログ放送を予約録画しよう	24 ページ
コマーシャルなど不用なシーンを 削除したいとき(シーン(部分)消去)	26 ページ
DVDに残そう(らくらくダビング)	28 ページ
• ダビングに使用するディスクは	28ページ
• ハードディスク→DVDにダビングして、DVDにタイトルを保存しよう	28ページ
から	
DVDにダビングした番組や 市販のDVDビデオソフトを再生しよう	31 ページ
録画した番組を消そう	32 ページ

基本操作を画面で案内「おたすけ博士」(ヘルプ機能)

おたすけ博士(ヘルプ機能)

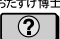- 操作に困ったときは、リモコンの  を押してください。
- 基本的な録画や再生、予約録画などの操作方法をテレビ画面で確認できます。
実際の操作はできません。

ヘルプの種類

はじめに

- 操作を始める前に知っておいていただきたい内容を説明しています。


便利な機能

- 本機を活用していくうえで便利な機能を紹介しています。



基本的な操作の説明

- 録画、再生、予約録画、ダビング、消去の操作方法を説明しています。

▼テレビ画面の表示

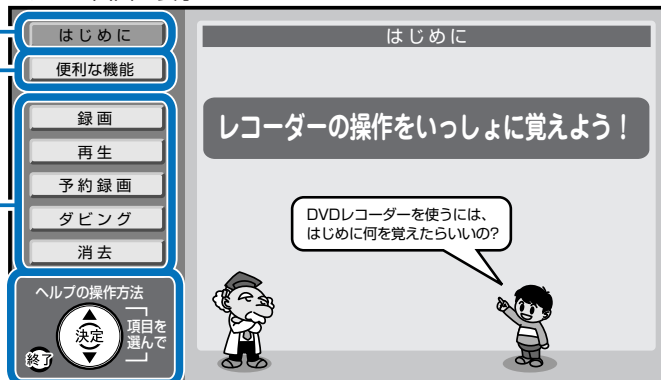

画面の操作を案内しています。

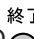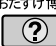ヘルプ機能は、電子番組表やメニュー、その他の画面表示が出ているときは表示できません。
画面表示が出ているときは、リモコンの  を押して画面表示を消してから、おたすけ博士  を押して操作をしてください。


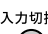

ヘルプ機能を使う 操作はここから始まります。

例) 録画の操作をヘルプ機能で調べる

[リモコン(操作に使うボタン)]



準備

- ① リモコンのテレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの  ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1


リモコンの  を押す

- ヘルプ画面が表示されます。

2

 で「録画」を選び、 を押す


▼テレビ画面の表示

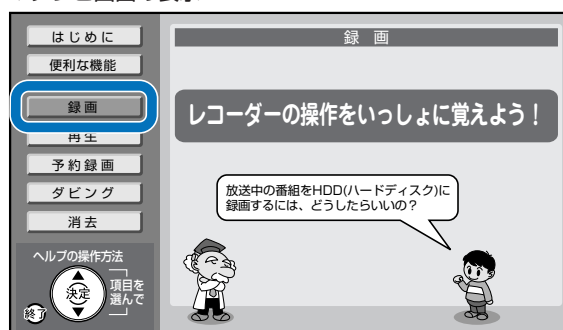

- 録画の操作方法が表示されます。

次ページの手順へつづく >>


[リモコン(操作に使うボタン)]

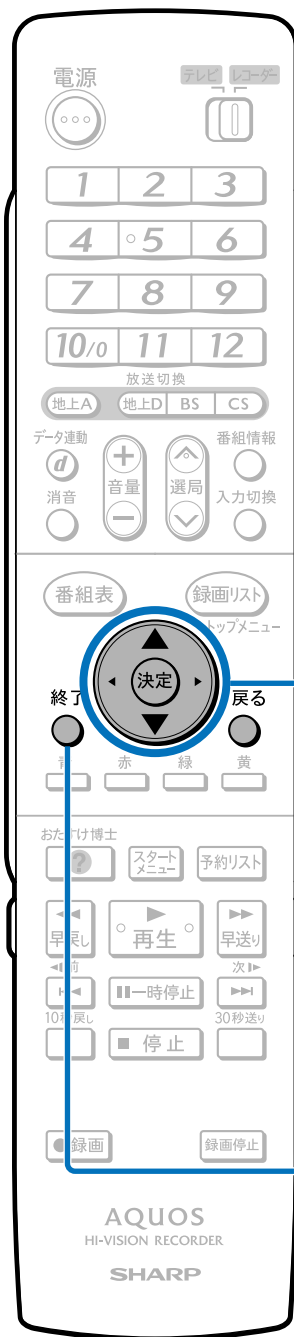

3 3で「次へ」を選び、決定を押す

操作に使うリモコンのボタンが表示されます。

▼テレビ画面の表示

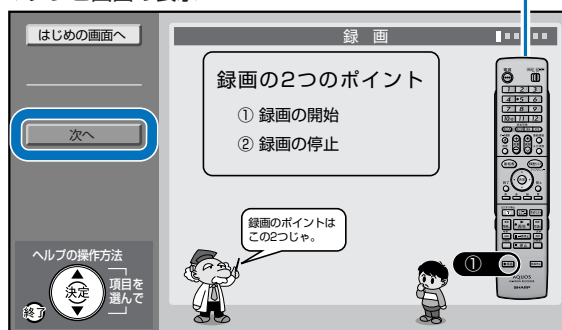

- 次の操作方法が表示されます。

4 4で項目を選び、決定を押す

- 前の説明に戻りたいときは「前へ」を選び、決定を押します。
- 次の説明に進みたいときは「次へ」を選び、決定を押します。

▼テレビ画面の表示




- 手順4をくり返し、操作や用語を調べます。

5 見終わったら終了を押し、ヘルプ画面を終了する

最初の画面に戻りたいときは

- 「はじめの画面へ」を決定で選んで決定を押します。

▼テレビ画面の表示

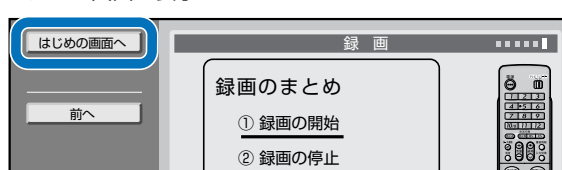

第1章


番組を録画しよう

HDD：本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。

放送中の番組をハードディスクに録画します。

本機の場合


- ビデオデッキの場合は録画するときにビデオテープが必要ですが、本機の場合は内蔵のハードディスクに録画できますので、すぐに、気軽に、録画ができます。
- ビデオテープの場合はビデオテープのどこからでも録画ができるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配があります。ハードディスク(本体に内蔵)の場合は空いている場所に録画されるので、録画済みの番組を誤って消してしまう心配がありません。

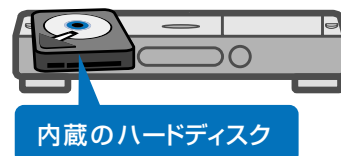

本機には2つの操作・動作モードがあります。 録画するときはHDDモードを選択します。

- HDDモード：ハードディスクへの録画や再生をしたいときに選びます。

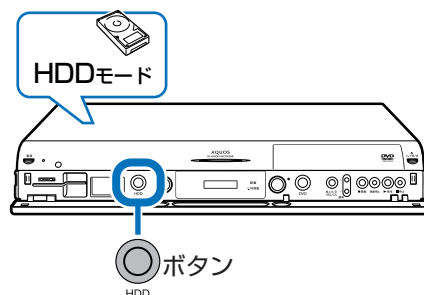


本体の  またはリモコンふた内の **HDD** を押して、
モードを切り換えます。



[リモコン(操作に使うボタン)]



操作はここから始まります。

- ① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの  ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの  を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD(ハードディスク)」が選ばれます。
次ページの手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯に変わる
までしばらくお待ちください。



- 1 本体のDVDランプが点灯しているときは
HDD ※ (ハードディスク) を押し、HDDモードにする
(リモコンふた内)

※ HDD：ハードディスクのことです。

- HDD** を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。
(表示は約1分後に消えます。)

▼テレビ画面の表示

LIVE	HDD	DVD-RW	LIVE
オリジナル	オリジナル	VRオリジナル	
HD 残量	20時間39分	XP 残量	0時間30分
T 10		T 1	
C 10		C 3	

選ばれたほうが黄色で表示されます。

次ページの手順へつづく >>



2 ① 地上A 地上D BS CS のいずれかを押し、録画したい放送を選ぶ

② 選局 を押し、録画したいチャンネルを選ぶ

● リモコンの数字ボタン 1 ~ 12 で選局することもできます。

3 録画画質を選ぶ

① 録画画質 を押す
(リモコンふた内)

② 決定 で録画画質を選び、決定 を押す


録画画質: 録画の画質や録画できる時間を決める設定値

録画画質 34 ページ

AUTO : デジタル放送を「HD/SD (放送画質)」で録画
地上アナログ放送を「XP (高画質)」で録画

MN〇〇 : 「〇〇」はマニュアルの値


(65段階の画質を設定できます。▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」51~53ページ)

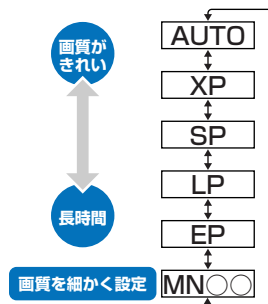

4 録画 を押す

● 録画が始まります。

別番組を見たいときは、テレビのチャンネルで選びます。



HDDランプ 録画ランプ

録画中は録画ランプが点灯し、HDDランプが赤色に点灯します。


5 録画を停止するときは、録画停止 を押す

● 録画が終了します。

録画の一時停止はできません


● 不要な場面(シーン)をカットしたいときは、「編集」の操作を行って不要な場面(シーン)をカットしてください。▶▶▶ 26 ページ

デジタル放送でテレビ放送が見られないときは?

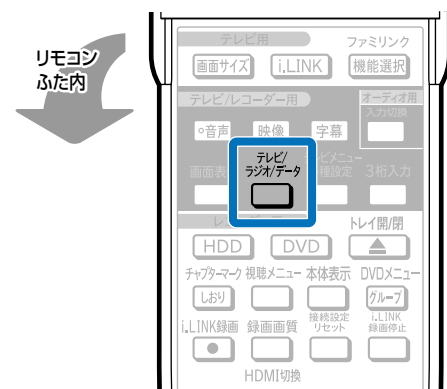

● 「テレビ」になっているかを確認してください。

▼テレビ画面の表示



放送の種類がテレビになっているかどうかを確認してください。

● 「テレビ」以外になっているときはリモコンふた内の ทีวี/ラジオ/データ を繰り返し押し、「テレビ」に切り換えてください。

→ テレビ → ラジオ → データ →

録画した番組を再生しよう

HDD：本体に内蔵されているハードディスクのことを、リモコンやテレビに表示される画面では「HDD」と記載しています。


本機の場合

- 録画した番組をすぐに見たいときは **再生** を押すだけで最後に録画した番組が見られます。ビデオデッキのようにビデオテープの早送りや巻き戻しをする必要がありません。
- 録画した番組の検索も「録画リスト(録画した番組の一覧表)」でかんたんに行えます。

録画リストについて

19ページ

▼テレビ画面の表示

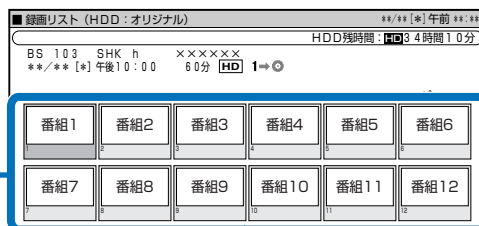


一覧から選んで再生できます。

ハードディスクに録画した番組をすぐに見たいときは

再生 を押して再生します。

[リモコン(操作に使うボタン)]

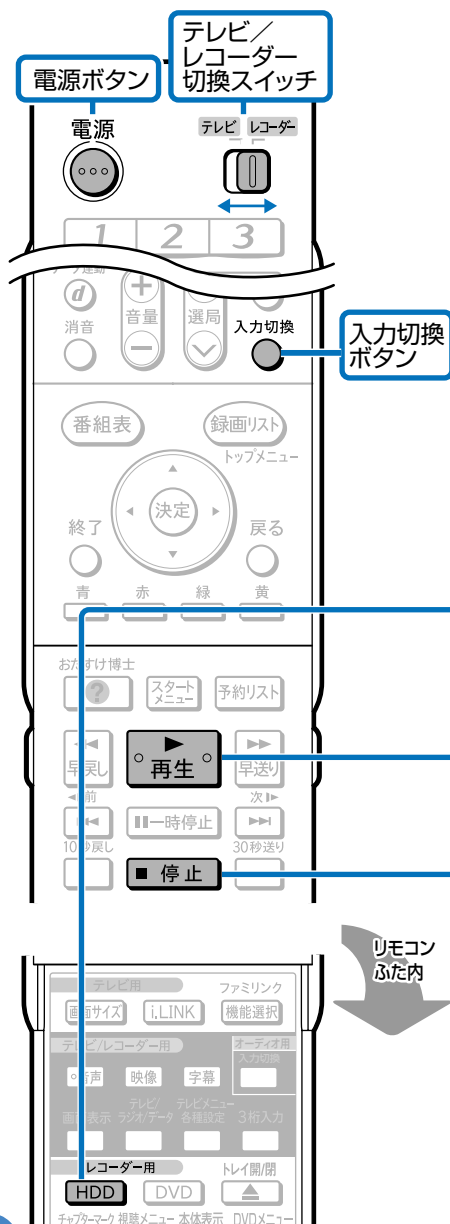

操作はここから始まります。

- ① リモコンのテレビ/レコーダー切替スイッチを「テレビ」側にしてから、ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの **入力切替** ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの **電源** を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD(ハードディスク)」が選ばれます。
手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯が変わるまでしばらくお待ちください。




- 1 本体のDVDランプが点灯しているときは **HDD**※(ハードディスク)を押し、HDDモードにする(リモコンふた内)

※ HDD：ハードディスクのことです。


- HDD** を押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。(表示は約1分後に消えます。)

▼テレビ画面の表示

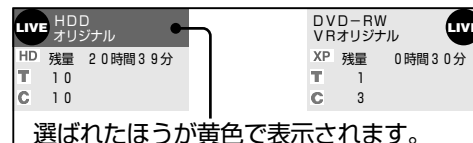

選ばれたほうが黄色で表示されます。

- 2 **再生** を押す
番組の再生が始まります。



再生が始まると青色に点灯します。

- 3 再生を止めるときは **停止** を押す

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度 **再生** を押すと、つづきを見ることができます。

つづき再生について

21ページ

ハードディスクに録画した番組を選んで再生するときは

録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで再生します。

- 録画した番組のことを「タイトル」といいます。
- 録画した番組の一覧表のことを「録画リスト」といいます。

録画リストの切り換え

- 録画リストは、を押すごとに「画面リスト※」↔「タイトル名リスト※」に表示が切り換わります。

※ 画面リスト：

録画した番組の初めの部分が小画面となり、一覧表示されます。


※ タイトル名リスト：

録画した番組がタイトル名(番組名)で一覧表示されます。

[タイトル名リストの例]

【古い順】						
NEW	1	正しい怪獣の飼育方	18/18	火	80分	XP
	2	外へ飛び出そう	18/18	火	30分	SP
	3	HA!! HA!! HA!!	18/18	水	30分	SP
NEW	4	自然のすべて～昆虫から見た世界	18/20	木	120分	LP
	5	はぐれ刑事ぶらり旅	18/20	木	80分	XP
	6	俺は待ってないぜ	18/20	木	80分	EP
1/全		1タイトル				

[リモコン(操作に使うボタン)]

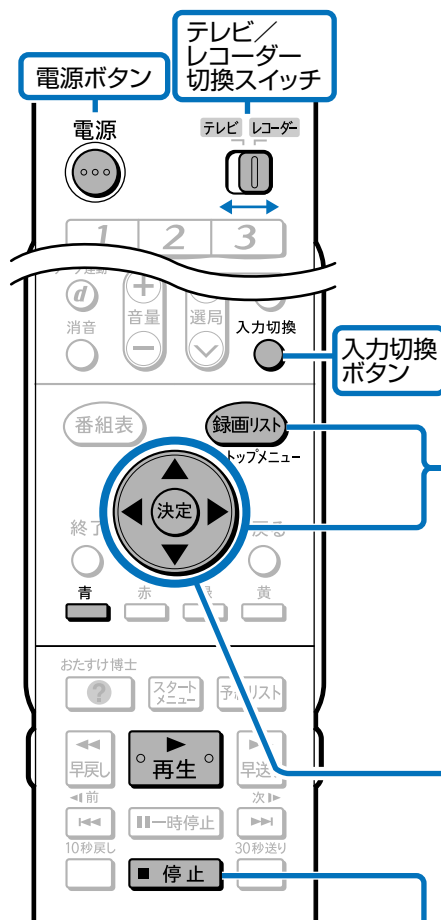


例：ハードディスク内のタイトル(録画した番組)を選んで再生するとき
操作はここから始まります。

- 準備**
- ① テレビ/レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、リモコンの電源ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの入力切換ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの電源ボタンを押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD(ハードディスク)」が選ばれます。
- 手順2へ進む

本体のHDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



- 1** 本体のDVDランプが点灯しているときは **HDD※(ハードディスク)** を押し、HDDモードにする(リモコンふた内)

※ HDD：ハードディスクのことです。

- HDDを押すとハードディスク側の画面表示が黄色で表示されます。(表示は約1分後に消えます。)

▼テレビ画面の表示


LIVE	HDD	オリジナル	DVD-RW	VRオリジナル	LIVE
HD	残量	20時間39分	XP	残量	0時間30分
T	10		T	1	
C	10		C	3	

選ばれたほうが黄色で表示されます。

- 2**
- ① **録画リスト** を押す
 - ② **決定** で見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ
- 選んだタイトルが小画面のまま再生されます。

[録画リスト(画面リスト)の例]

▼テレビ画面の表示

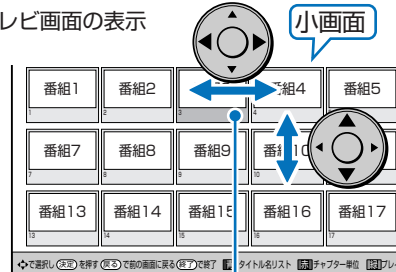

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

- 3** **決定** を押し、再生する

- 選んだ番組の再生が始まります。



再生が始まると青色に点灯します。

- 4** 再生を止めるときは **停止** を押す

- 番組の途中で再生を止めたときは、もう一度 **再生** を押すと、つづきを見ることができます。
- 番組の最後まで再生すると再生が停止し、本機で選局している放送番組の映像に戻ります。

つづき再生について

第3章

スロー再生など、再生時に便利な機能を使うとき

ハードディスクやDVDの再生時に覚えておく便利な機能です。

いろいろな再生が楽しめます。

- 再生中に、早送りや早戻し、静止画再生、スロー再生など、いろいろな再生ができます。
- コマーシャルなどを飛ばして見たいときは、瞬時に飛ばせる「30秒送り」機能を使います。
- ドラマのセリフを聞き逃したのでちょっと戻して再生したいときなどは、「10秒戻し」機能を使います。

いろいろな再生のしかた

見たい場面（シーン）を映像を見ながら素早く探すときは
早送り再生／早戻し再生をする（サーチ）

1 再生中に または を押す

デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) で録画した番組を再生したとき

- 押すたびに次のように切り換わります。



地上アナログ放送を録画した番組やDVDにダビング録画した番組を再生したとき（デジタル放送をハードディスクにAUTO (HD/SD) 以外で録画した番組を再生したとき）

- 押すたびに次のように切り換わります。



- 早見・早聞き視聴は、早送り （約1.5倍速）で働く機能です。早戻し再生時やデジタル放送をAUTO (HD/SD) で録画した番組では働きません。

2 早送り再生や早戻し再生を解除するときは

を押す


- 早送り再生や早戻し再生が解除され、再生画面に戻ります。
- タイトル（録画した番組）をまたぐ早送り再生や早戻し再生はできません。
- ハードディスクの場合は、タイトル（録画した番組）の最後まで早送り再生をすると、再生が停止します。

見逃した場面（シーン）を見直したいときは
ちょっと戻して再生する（10秒戻し）

1 再生中に を押す

- 約10秒前に戻って再生します。
- ドラマのセリフを聞き逃したときなどに便利です。

[リモコン（操作に使うボタン）]

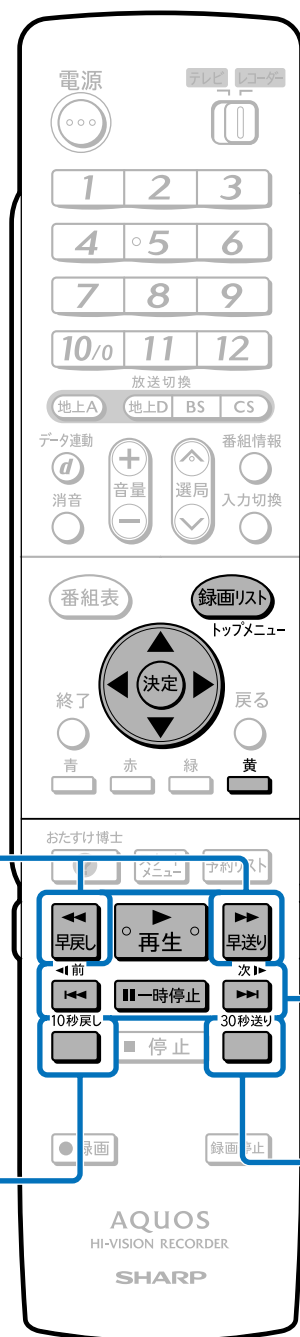



メモしたり、じっくり確かめたい映像は 静止画にする(静止画再生/コマ送り再生)

1 再生中に を押す

- 静止画再生になります。

2 静止画再生中に または を押す

-  を押して離すと、コマ送りされます。
-  を押して離すと、コマ戻しされます。

3 静止画再生、コマ送り再生を解除するときは を押す


- 静止画再生が解除され、再生画面に戻ります。

じっくり見たい場面(シーン)はスロー で見る(スロー再生/逆スロー再生)

1 再生中に を押す

- 静止画再生になります。

2 静止画再生中に を2秒以上押し続ける

- スロー再生になります。
- 静止画再生中に、 を2秒以上押し続けると、逆スロー再生になります。

3 スロー再生を解除するときは を押す


コマーシャルなどを飛ばして 見たいときは(30秒送り)

1 再生中に を押す




- 約30秒先にジャンプします。
- コマーシャルなどを飛ばして見るときに便利です。

途中まで見たタイトル(録画した番組) のつづきを見たいときは






再生中に停止した後でつづきを見る場合

- ①  を押す
 - 前回停止したところから再生が始まります。

録画リストからタイトル(録画した番組)を選んで つづきを見る場合


- ①  を押す
 - 録画リストが表示されます。
- ②  を押して再生したいタイトル(録画した番組)を選び、 を押す
 - 前回停止したところから再生が始まります。



再生を途中で停止したタイトル(録画 した番組)を初めから再生したい場合

- ①  を押す
 - 録画リストが表示されます。
- ②  を押して再生したいタイトル(録画した番組)を選び、 (機能メニュー)を押す
- ③  で「再生」を選び、 を押す

[HDD選択時の画面例]

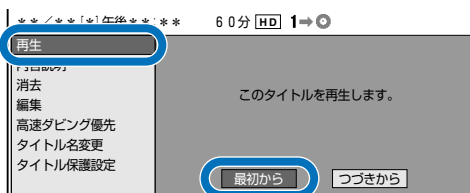▼テレビ画面の表示




- ④  で「最初から」を選び、 を押す
 - 選んだタイトル(録画した番組)が最初から再生されます。

第4章

デジタル放送を予約録画しよう
(らくらく一発予約)

デジタル放送の電子番組表で番組を選んで予約録画できます。

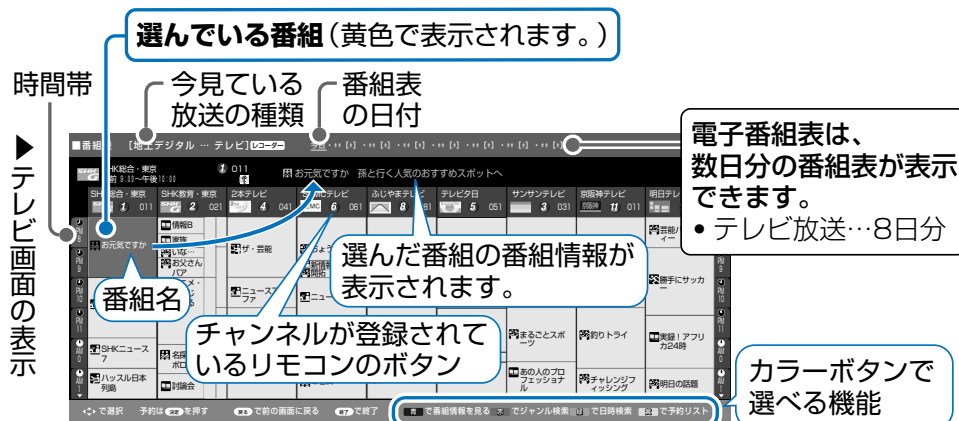


その他の予約録画のしかた


- ・ ケーブルテレビ放送を録画する場合は
▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」64ページ

操作はここから始まります。本書では、予約設定のしかたをかんたんに説明しています。

本体のHDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



[リモコン (操作に使うボタン)]

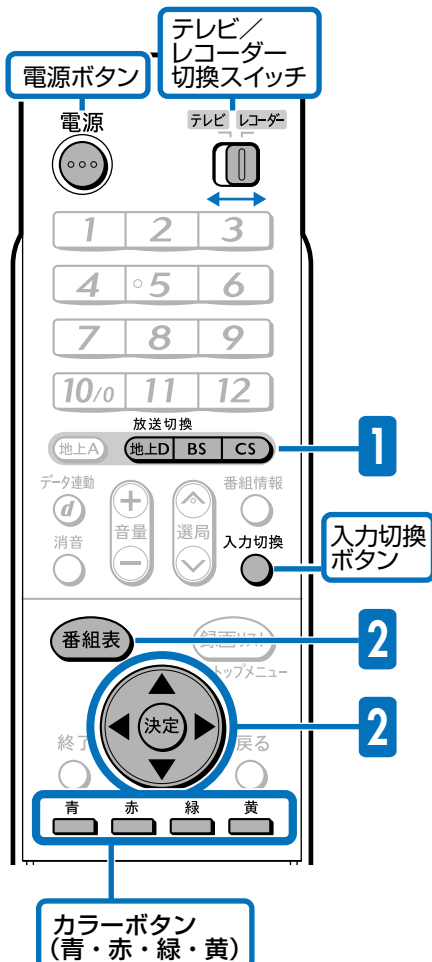


準備

- ① リモコンのテレビ／レコーダー切替スイッチを「テレビ」側にしてから、ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力 (入力1など) に切り換える
 - ③ テレビ／レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの を押して本機の電源を入れる
- ・ 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1

地上D BS CS のいずれかを押してデジタル放送を選ぶ

▼テレビ画面の表示



画面左上で選んだ放送の種類が確認できます。

2

- ① 番組表を押す
- ② で放送局を選ぶ
- ③ で放送時間を選び、決定を押す

テレビ画面の表示▼ 放送局を選びます



翌日の番組表などを表示させたいときは

予約完了

予約の内容を変更するには

▼テレビ画面の表示

予約番組の取り消し、または予約の内容を変更しますか？

取り消す

変更する

変更しない

▼テレビ画面の表示

録画日 開始時刻 終了時刻 録画先 録画画質 延長

/ [*] 午前11:00 ~ 午後0:00 HDD HD/SD 入

1

電子番組表で予約した番組を選んで、**決定**を押す

2



で「変更する」を選び、**決定**を押す

3

項目ごとに内容を変更できます



① で項目を選ぶ



② で内容を選び、**決定**を押す

番組延長を変更しないときは手順4へ進みます。

電子番組表から予約すると、「延長」の項目が表示されます。延長の可能性のある番組（スポーツ番組など）を予約する場合、「延長」が「入」だと、番組の最後まで録画が行えます。

※ 予約時は自動的に「入」に設定されます。



で「延長」の項目を選び、**決定**で「入」または「切」にします。

※ 延長について詳しくは▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」59ページ

4

「完了」で**決定**を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。
- すでに同じ時刻に予約があるときは、予約が重なっていることをお知らせするメッセージが表示されます。

5

「予約設定終了」で**決定**を押す

予約完了

6

電子番組表を消すときは、**番組表**を押す

- 番組表**を押しても消えます。

- 予約した番組は、リモコンの**予約リスト**を押し、「予約リスト」画面を呼び出して確認できます。

詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」70ページをご覧ください。

予約が完了します。

画面が電子番組表に戻ります。

- 電源を切っても予約録画は働きます。

予約した録画が終了したときに自動的に電源を切りたいときは


- 予約を設定した後に電源を切るか、録画中に電源 を1回押してください。録画が終了すると、自動的に電源が切れます。

違う日時の電子番組表を表示させるには

- 電子番組表を表示させ、**緑**（日時検索）を押す
- 緑**（前日）または**黄**（翌日）で日付を選ぶ
- で表示させたい時間帯を選び、**決定**を押す

- 「日時検索」や「ジャンル検索」についての詳細は、▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」41ページをご覧ください。

▼テレビ画面の表示

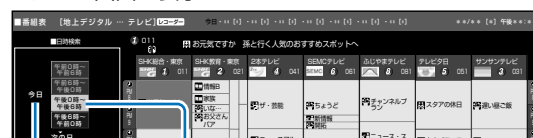


選んだ日付

この例では、午後0時～午後6時の時間帯を選んでみます。

第5章

地上アナログ放送を予約録画しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]

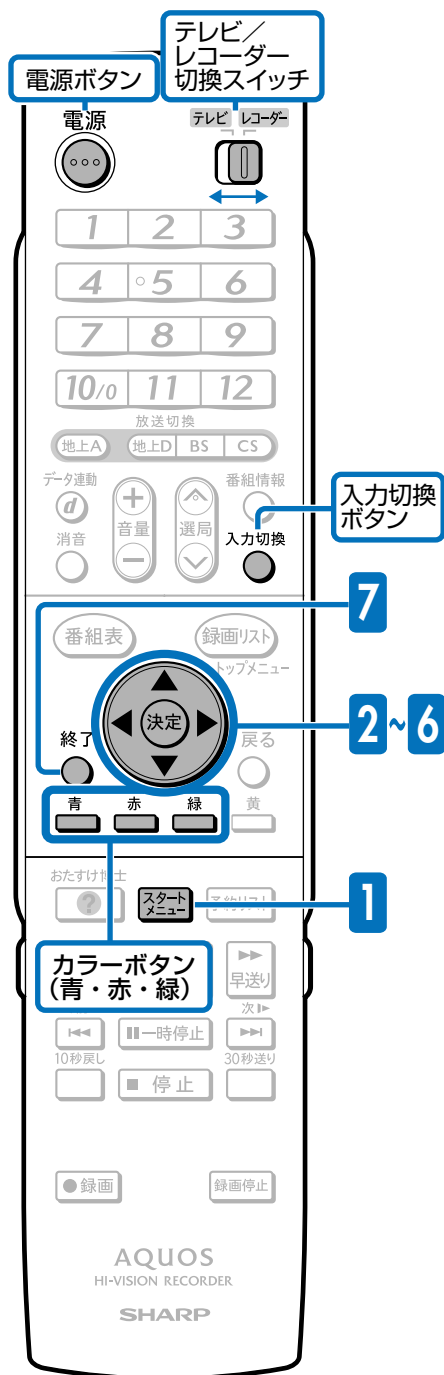

日時指定予約で予約録画しよう

操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ/レコーダー切替スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 スタートを押す


- スタートメニューが表示されます。

2 決定で「予約」を選び、決定を押す




- 予約画面が表示されます。


3 決定で「日時指定予約」を選び、決定を押す

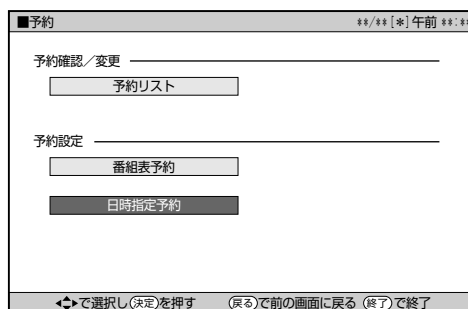

[リモコン(操作に使うボタン)]

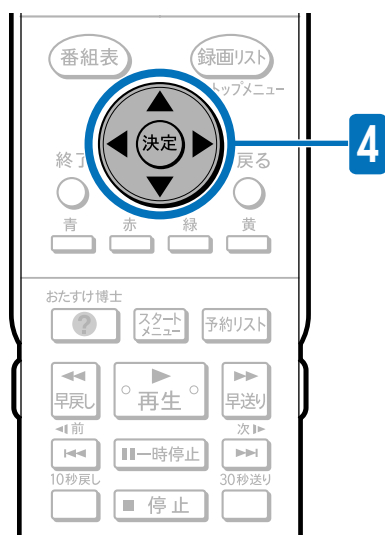

▼テレビ画面の表示

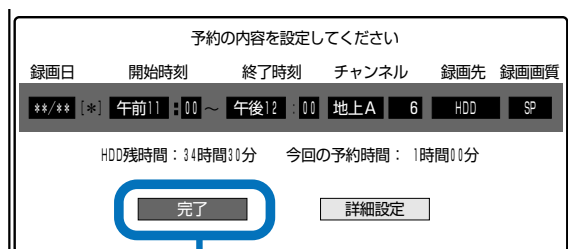

▼テレビ画面の表示




予約が完了します。

4 予約内容を設定する

- ① で録画日を選び、 を押す
- ② で開始時刻を選び、 を押す
- ③ で終了時刻を選び、 を押す
- ④ で「地上A」(地上アナログ)を選び、 を押す
- ⑤ でチャンネルを選び、 を押す
- ⑥ で「HDD」を選び、 を押す
- ⑦ で録画画質を選び、 を押す

※録画画質について詳しくは をご覧ください。

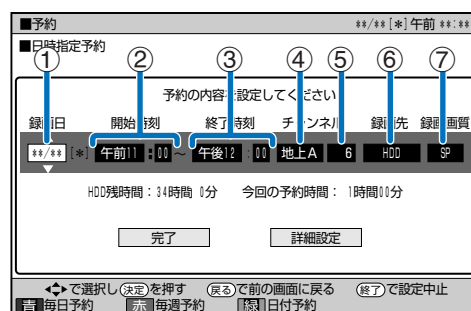

5 「完了」で を押す

- 予約した番組の確認画面が表示されます。

6 「予約設定終了」で を押す

予約完了

7 設定画面を消すときは、 を押す

- 予約した番組は、リモコンの を押し、「予約リスト」画面を呼び出して確認できます。
詳しくは 別冊の「取扱説明書」70ページをご覧ください。


第6章

コマーシャルなど不要なシーンを削除したいとき(シーン(部分)消去)

本機HDD(ハードディスク)の編集機能「シーン(部分)消去」でコマーシャルなどの場面をカット(削除)できます。



[リモコン(操作に使うボタン)]

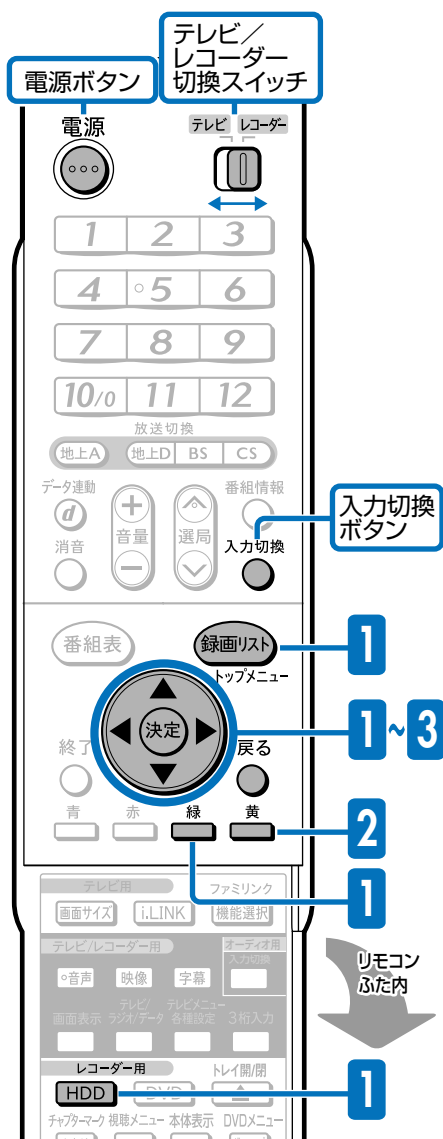


シーン(部分)消去をしたいとき 操作はここから始まります。

準備

- ① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、 ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 電源を入れたときは、自動的に「HDD(ハードディスク)」が選ばれます。
 手順1の②へ進む

本体のHDDランプが点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



1 コマーシャルなど、不要な部分を削除したいタイトル(録画した番組)を選びましょう。

- ① を押す(リモコンふた内)
- ② を押す
 - タイトルが表示されないときは、 (オリジナル)を押し、録画リスト(録画した番組の一覧表)の表示内容を、オリジナルに切り換えます。
- ③ でタイトルを選ぶ

2 「編集」の画面を表示しましょう。

- ① (機能メニュー)を押す
- ② で「編集」を選び、 を押す


3 シーン(部分)消去の画面を表示しましょう。

- ① で「シーン(部分)消去」を選び、 を押す

シーン(部分)消去について

- コマーシャルなど不要な部分の削除のしかた(シーン(部分)消去)について詳しくは 別冊の「取扱説明書」102ページをご覧ください。

[リモコン(操作に使うボタン)]

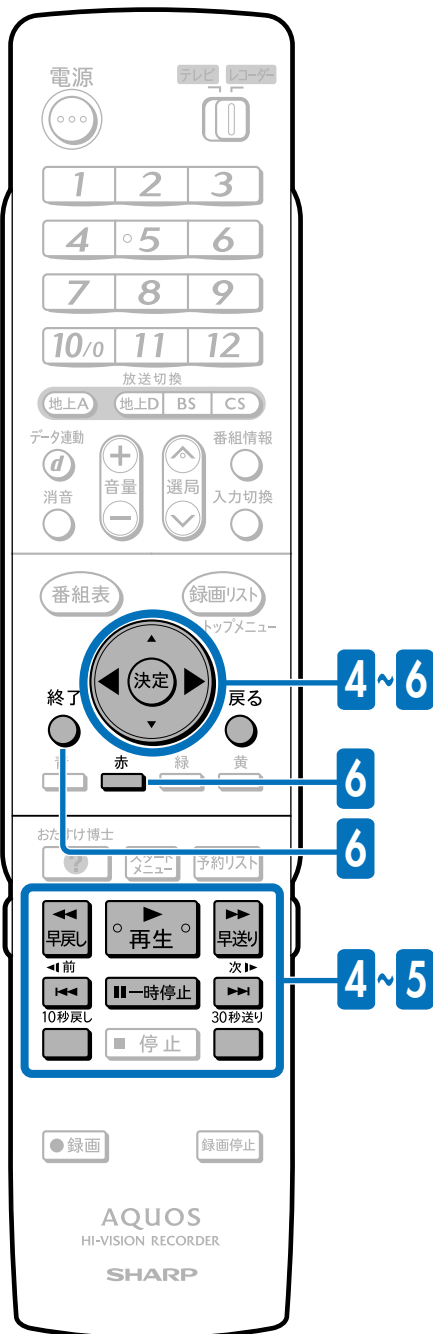

DVDの「シーン(部分)消去」

- 本機ではDVDの「シーン(部分)消去」はできません。

4 削除したい場面(シーン)の開始地点を探しましょう。

- ① **再生** を押して、再生を始める
- ② **早戻し** **早送り** **10秒戻し** **30秒送り** **前** **次** などを押し、削除したい場面(シーン)の開始地点を探す
- ③ 開始地点に近くなったら **再生** を押し、**一時停止** を押す
- ④ **次** を押してコマ送りし、削除したい開始地点を探す
 - **前** を押すとコマ戻しします。
 - **次** または **前** を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
- ⑤ 削除する場面(シーン)の開始地点で、**決定** を押す

5 削除したい場面(シーン)の終了地点を探しましょう。

- ① **再生** を押して、再生を始める
- ② **早戻し** **早送り** **10秒戻し** **30秒送り** **前** **次** などを押し、削除したい場面(シーン)の終了地点を探す
- ③ 終了地点に近くなったら **再生** を押し、**一時停止** を押す
- ④ **次** を押してコマ送りし、削除したい終了地点を探す
 - **前** を押すとコマ戻しします。
 - **次** または **前** を2秒以上押すとスロー再生または逆スロー再生となります。
- ⑤ 削除する場面(シーン)の終了地点で、**決定** を押す

6 選んだ場面(シーン)を削除しましょう。

- ① 内容を確認するときは **赤** (内容確認) を押す
- ② **決定** を押して「する」を選び、**決定** を押す
 - 選んだ場面(シーン)が削除されます。
- ③ **決定** で「終了」を選び、**決定** を押します
 - 「継続」を選んだときは引き続き「シーン(部分)消去」が行えます。
- ④ **終了** を押す

- 編集の操作が終了します。


第7章

DVDに残そう(らくらくダビング)

ダビングに使用するディスクは

🔊 ダビングしたディスクを他のDVDプレーヤーで再生したいとき

DVD-RW
DVD-R
を
ビデオフォーマットで
使用し、
ファイナライズする。

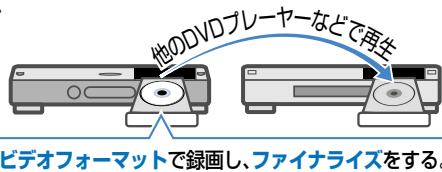

🔊 デジタル放送の番組をダビングするとき

CPRM対応

CPRM対応のDVD-RW
または
CPRM対応のDVD-Rを
VRフォーマットで使う。



VRフォーマットと
ビデオフォーマットについて▶▶▶

34
ページ36
ページ

ハードディスクから DVDにダビングして、DVDにタイトルを保存しよう

ハードディスクに録画した番組を保存したいときは、DVDにムーブ（移動）して保存します。

🔊 DVDにダビングしましょう。

- ハードディスクからDVDへタイトル（録画した番組）をコピー（複製）またはムーブ（移動）する操作を「ダビング」といいます。
- コマーシャルなど不要な場面（シーン）を削除してダビングしたいときは、編集機能の「シーン（部分）消去」で不要な場面（シーン）を削除したあとで、ダビングを行います。

[リモコン（操作に使うボタン）]




🔊 操作はここから始まります。

- 準備**
- ① リモコンのテレビ／レコーダー切換スイッチを「テレビ」側にしてから、ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力（入力1など）に切り換える
 - ③ テレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ／レコーダー切換スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

- 1** リモコンふた内の または本体の を押し、ディスクトレイを開ける

- 2** 録画用ディスクをセットし、リモコンふた内の または本体の を押し、ディスクトレイを閉める

[DVDのセットのしかた]

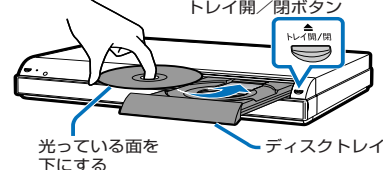

録画されていないディスクをセットしたとき ➡ 29ページ手順 **3** へ

すでに録画しているディスクに追加でダビングするとき ➡ 29ページ手順 **4** へ

[自動初期化中の画面]



ディスクをセットした後にこのような表示が出てきたら、表示が消えるまでお待ちください。

- 新品のDVD-RWをセットしたときは、自動的に「初期化」という動作がはじまります。テレビ画面の表示が消えると初期化が完了です。(VRフォーマットで初期化されます。)

DVD-Rを使うときは…

- 新品のCPRM対応DVD-Rをセットした場合、VRフォーマットで初期化するためのメッセージが表示されます。「初期化実行」を選び決定するとVRフォーマットで初期化されます。
- CPRMに対応していないDVD-Rをセットしたときは、初期化のメッセージは表示されません。DVD-Rはビデオフォーマットでそのままお使いいただけます。
- DVD-RWをビデオフォーマットでお使いになる場合や、CPRMに対応していないDVD-RをVRフォーマットでお使いになる場合は初期化をしてください。初期化の操作については ▶▶ 別冊の「取扱説明書」32、33ページをご覧ください。

[リモコン(操作に使うボタン)]



コマーシャルをカット(編集)したいとき

シーン(部分)消去 ▶▶ 26ページ

3

で「ダビングする」を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示

このDVDへダビングを行いますか。

ダビングする

ダビングしない

i.LINK機器を一度も接続していないときは手順6へ進む

4

スタートメニューを表示し、で「ダビング」を選んで決定を押す

▼テレビ画面の表示



5

で「HDD→DVD」を選び、決定を押す

▼テレビ画面の表示

ダビング先を選択してください。

HDD → DVD

HDD ⇄ i.LINK

6

ダビングしたいタイトル(録画した番組)を選ぶ

1つのタイトルをダビングしたいとき

で選んで決定を押す▶ 7へ

複数のタイトルをダビングしたいとき

① ダビングしたいタイトルを選んで1タイトルずつ決定する

で選んで黄 (1タイトル決定)を押す

② くり返し操作する

- 10タイトルまで選べます。

③ 複数のタイトルの選択が終わったら、決定を押す

- 選んだ順にダビングされます。

▼テレビ画面の表示




選んだタイトルには ① が付きます。

選んだ順番 J ダビングマーク

第7章 DVDに残そう(らくらくダビング)(つづき)

▼テレビ画面の表示

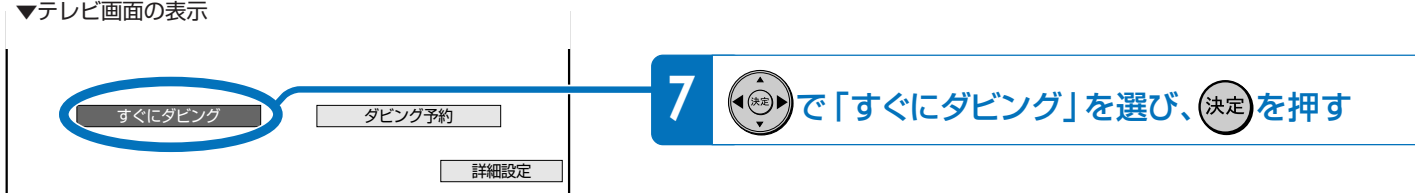

ダビングが始まります。

高速ダビング

- ダビングするタイトルが、すべて高速ダビング可能な場合、自動的に高速ダビングになります。
- 詳しくは▶▶▶別冊の「取扱説明書」116～118、120～123ページをご覧ください。

録画画質変換ダビング

- 次の場合は、録画画質変換ダビングになります。
高速ダビングできないタイトルがある場合

ディスク残量が足りない場合

- ジャストダビングとなります。
 - 手順6で選択したあと、選んだタイトルがそのままの画質で1枚のディスクにダビングできない時は、確認画面が表示されます。
「する」を選ぶと手順7の画面になります。
- 詳しくは▶▶▶別冊の「取扱説明書」122ページをご覧ください。

詳細設定

- 「詳細設定」を選択すると、ダビングの種類やダビング画質をご自身で設定できます。
- 詳しくは▶▶▶別冊の「取扱説明書」122～123ページをご覧ください。

他のDVDプレーヤーなどで再生したい場合は

「ビデオフォーマット」でダビングしたディスクは「ファイナライズ」という処理をすると、市販のDVDビデオと同等の互換性を持つディスクになります。

ファイナライズについて ▶▶▶ **36** ページ

デジタル放送のダビングについて

ハードディスクに録画したデジタル放送のダビングについては **35** ページをご覧ください。

DVDには何時間くらいの番組をダビングできるの？

🔊 標準画質 (SP) で約2時間の番組を録画できます。

- 録画時間は録画画質 (画質や時間の設定値) によって変わります。
きれいに残したいなら、標準画質 (SP) 以上がおすすめです。

120分のVHSテープ



標準 約2時間

3倍 約6時間

DVD-RW/DVD-R



おすすめ!

高画質 (XP) 約1時間

標準画質 (SP) 約2時間

2倍長時間 (LP) 約4時間

3倍長時間 (EP) 約6時間

画質がきれい

MN65

MN05


MN01

長時間

第8章

DVDにダビングした番組や市販のDVDビデオソフトを再生しよう

[リモコン(操作に使うボタン)]

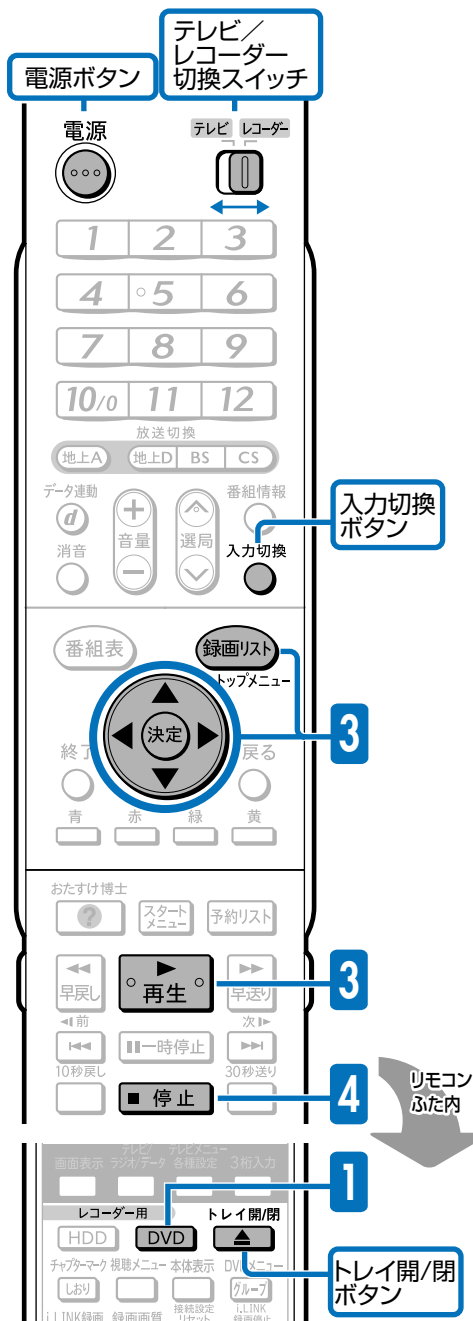

DVDビデオソフトの再生について

- DVDビデオをセットすると、メニュー画面が表示される場合があります。その場合、DVDビデオの取扱説明書をご覧ください。
- DVDビデオソフトによっては、ディスクトレイを閉めると、自動的に再生が始まるものもあります。

DVDを再生しよう 操作はここから始まります。


準備

- ① リモコンのテレビ/レコーダー切替スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。

1 DVDを押す
(リモコンふた内)

DVDランプが点灯します。

- ① リモコンふた内の または本体の を押し、ディスクトレイを開ける
- ② DVDをセットする
- ③ リモコンふた内の または本体の を押し、ディスクトレイを閉める

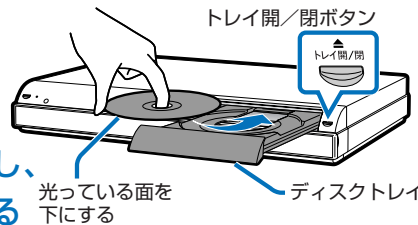

- セットできるディスクは1枚です。2枚以上セットすると故障の原因となります。

3 DVDに録画(ダビング)した番組を再生するときは

- ① を押す
- ② で見たいタイトル(録画した番組)を選ぶ
- ③ を押す

[録画リスト]

▼テレビ画面の表示


/ [*] 午後10:00 60分 HD 1⇒0

番組1	番組2	番組3	番組4
番組7	番組8	番組9	番組10

選んでいる番組(黄色で表示されます。)

3 市販のDVDビデオソフトを再生するときは

- ① を押す



- 選んだタイトル(録画した番組)の再生が始まります。
- タイトル(録画した番組)の再生が終わると、次のタイトルが再生されます。

再生が始まるとDVDランプが青色に点灯します。

4 再生を止めるときは 停止 を押す


第9章

録画した番組を消そう

ハードディスクやDVDの中から、いらなくなったタイトル(録画した番組)を消そう

本機の場合

- VHSテープの場合、テープを巻き戻して録画済みの番組の上に録画(上書き)できますが、ハードディスクやDVD-RWの場合、番組でいっぱいになったら番組を消して空きを作るまで録画できません。

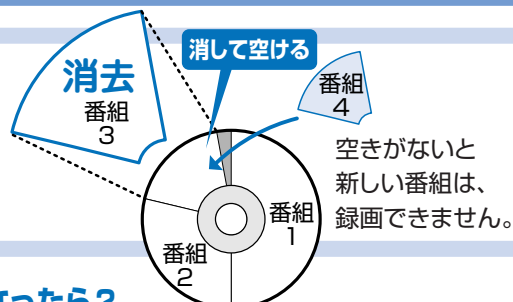

※ 図はイメージです。
実際の記録はこのように
区分けされていません。

ハードディスク・DVD-RWがタイトル(録画した番組)でいっぱいになったら？


🔊 いらない(見終わった)タイトル(録画した番組)を消しましょう。

- ハードディスクやDVD-RWのタイトル(録画した番組)は、「消去」をするまで消えません。
- ハードディスクに録画したデジタル放送(「1回だけ録画可能」の番組)は、ハードディスクからDVDにダビングすると自動的にハードディスクから消去されます。


ハードディスクに、あとどのくらい録画できるの？

🔊 「画面表示」で調べましょう。

-  を押して、ハードディスクやDVDの録画可能な時間(残時間)を調べましょう。

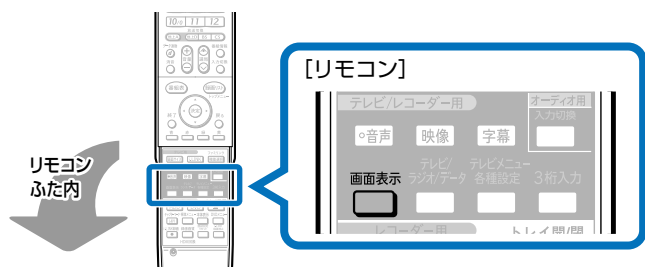

▼テレビ画面の表示

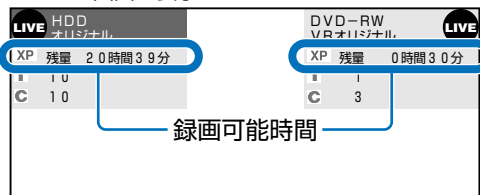


DVDのタイトル(録画した番組)を消すと、どうなるの？

🔊 DVD-RWでは、消した時間ぶんだけ録画可能な時間(残量)が増えます。

🔊 DVD-Rでは、消しても録画可能な時間(残量)は増えません。


DVD-RW

ディスクいっぱいに録画した場合

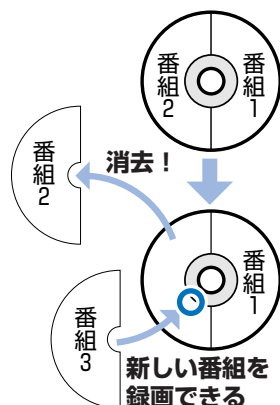

DVD-R


ディスクいっぱいに録画した場合

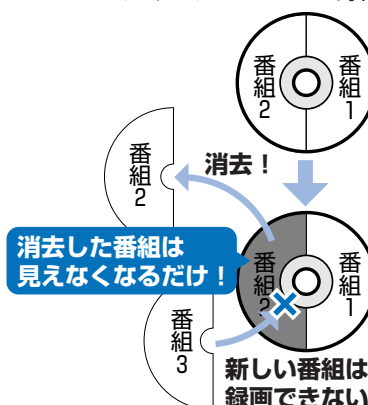


タイトル(録画した番組)を消す操作はどうやるの？

🔊 スタートメニューから「消去」を選びましょう。

- 消去は、いらないタイトル(録画した番組)を選んで消せる「タイトル選択消去」がおすすめです。

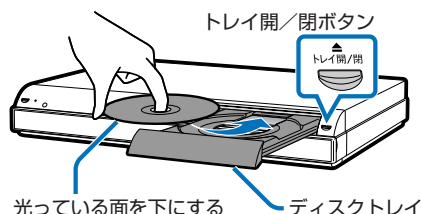

[リモコン(操作に使うボタン)]

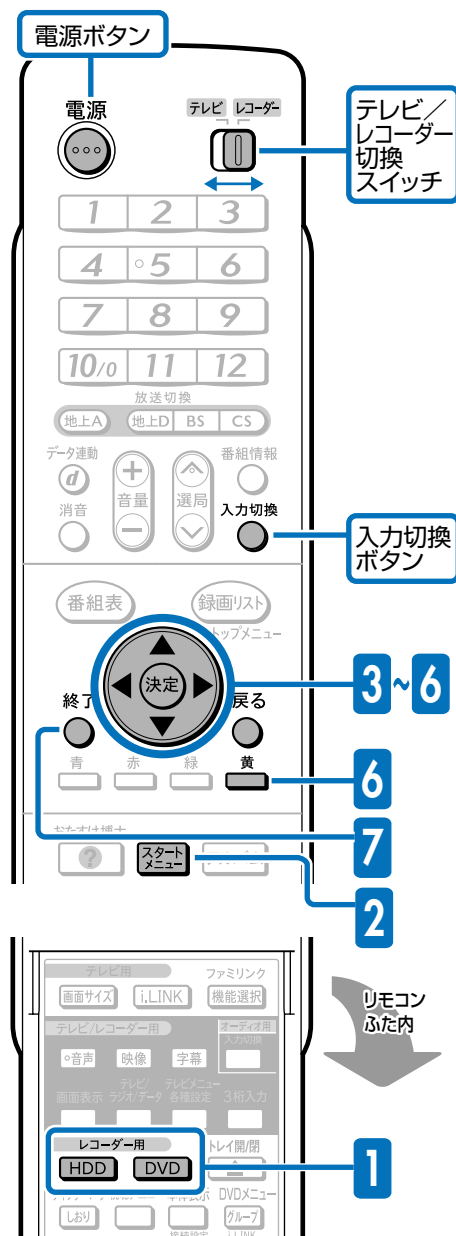

🔊 操作はここから始まります。

- 準備**
- ① リモコンのテレビ/レコーダー切替スイッチを「テレビ」側にしてから、電源ボタンを押してテレビの電源を入れる
 - ② リモコンの ボタンをくり返し押し、テレビの入力を本機を接続した入力(入力1など)に切り換える
 - ③ テレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしてから、本体の電源ボタンまたはリモコンの を押して本機の電源を入れる
- 以降、本機の操作はテレビ/レコーダー切替スイッチを「レコーダー」側にしたまま行ってください。


- 1 HDDに録画した番組(タイトル)を消すときは、**HDD** (リモコンふた内) を押してHDDモードにする
- 1 DVDに記録した番組を消すときは、**DVD** (リモコンふた内) を押してDVDモードにし、DVDディスクをセットする **▶▶▶ 31ページ**

- 2 **スタートメニュー** を押す

- スタートメニューが表示されます。


- 3 で「消去」を選び、 を押す

▼テレビ画面の表示

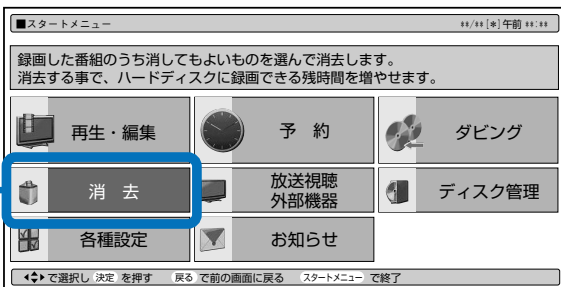


- 4 で「タイトル選択消去」を選び、 を押す

▼テレビ画面の表示

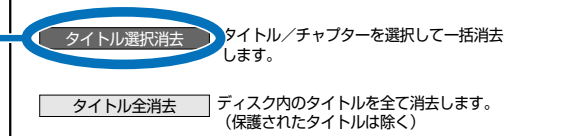

- 5 消したいタイトル(録画した番組)を で選び、 を押す

▼テレビ画面の表示

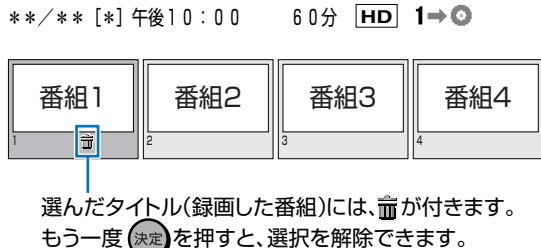

- 手順5を繰り返して、20個まで選べます。

- 6 **黄** (消去実行) を押し、 で「する」を選んで を押す

- 選んだタイトル(録画した番組)が消えます。

- 7 **終了** を押す

- 消去の操作を終了します。

用語集

CPRM(Content Protection for Recordable Media)

- デジタルメディアに対する著作権保護技術のことです。
- デジタル放送の「1回だけ録画可能」などの録画制限のある番組をダビングするには、CPRM対応の録画用DVDが必要です。

VRフォーマット

- DVDにデジタル放送を記録できる方式です。


ビデオフォーマット

- 市販のDVDプレーヤーで再生できる録画方式です。市販のDVDプレーヤーなどで再生するには、ファイナライズという処理が必要です。本機では、ビデオフォーマットのDVD-RWとビデオフォーマットのDVD-Rで録画ができます。

タイトルとチャプター、ディスク内の構成


- HDD(ハードディスク)やDVDに録画した番組のことを「タイトル(録画した番組)」といいます。タイトルは、さらに「チャプター(章・区切り)」という単位で構成されています。実際には、次のような構成になっています。

[例]

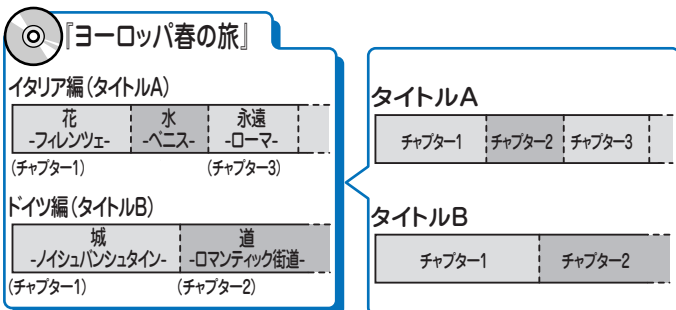

これを短編小説に例えると、次のような関係になります。

- タイトル = 話
- チャプター = 章
- チャプターマークを付ける = しおりをはさむ
- 録画リスト = もくじ

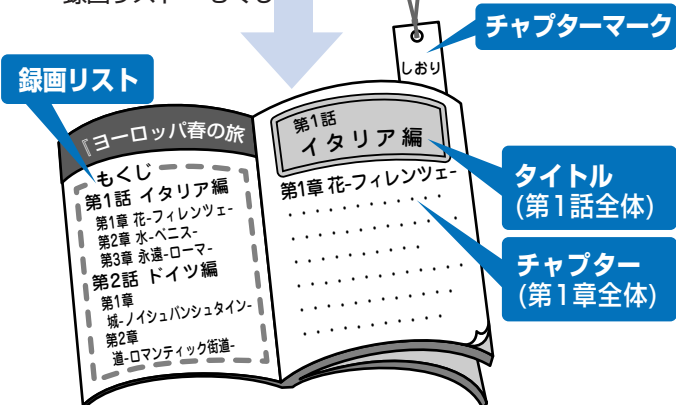

一発起動(クイック起動)

- 録画リストなどをすぐに表示したり、再生の操作がすぐできるように本機を待機させておく機能のことを「一発起動(クイック起動)」といいます。一発起動(クイック起動)について ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」200ページ

録画画質

- 録画画質は、録画の画質や録画できる時間を決める設定値のことです。DVDにダビングするときの録画画質については ▶▶▶ 30ページをご覧ください。
- 本機は、HDD(ハードディスク)に録画する場合、6つの録画画質があります。

視聴中の番組を録画するとき：

- *1 • **AUTO(HD/SD(放送画質)または高画質(XP))**
 - XP(高画質)
 - SP(標準画質)
 - LP(2倍長時間)
 - EP(3倍長時間)
- *2 • MN(マニュアル)

※1「AUTO」は視聴中の番組をすぐに録画するときには選べます。

「AUTO」を選んだときに設定される録画画質について

- ハードディスクにデジタル放送を録画するときは、「HD/SD(放送画質)」となります。
- ハードディスクに地上アナログ放送を録画するときは、「XP(高画質)」となります。

※2「MN録画画質設定」で設定されている画質になります。

詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」51～53ページ


予約録画をするとき：

- *3 • **HD/SD(放送画質)**
 - XP(高画質)
 - SP(標準画質)
 - LP(2倍長時間)
 - EP(3倍長時間)
 - MN(マニュアル)65
 - ...
 - MN(マニュアル)01

※3「HD/SD(放送画質)」はハードディスクにデジタル放送を予約録画するときには選べます。

- MN(マニュアル)では、65段階の値を選べます。値が大きいほどきれいな画質で録画できます。
- 録画の画質が良くなるほど、録画可能時間は短くなります。これは、記録するデータの量が多くなるからです。
- 録画の画質を落とすと長時間の録画ができます。(例えば、4.7GB片面1層のDVDディスクにダビングする場合、1枚に最長約8時間)

録画画質(HDD)

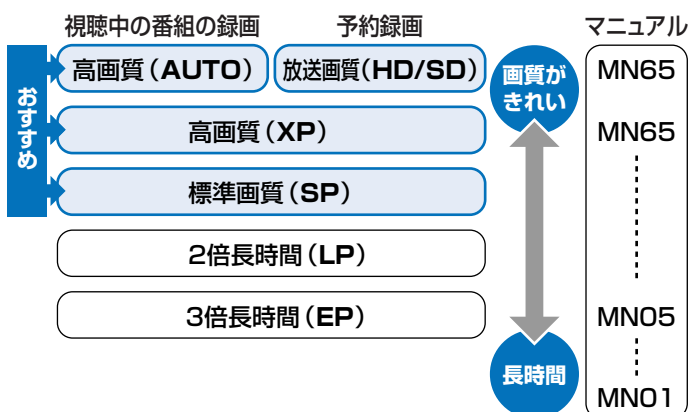


デジタル放送のダビング

デジタル放送をハードディスクに録画するとき

デジタル放送には「録画可能」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画禁止」の3つのコピー制御信号があります。そのため、録画やダビングに制限があります。録画やダビングを行える放送は、「録画可能」または「1回だけ録画可能」の番組です。

「録画可能」と「1回だけ録画可能(コピーワンス)」の番組のダビングについて

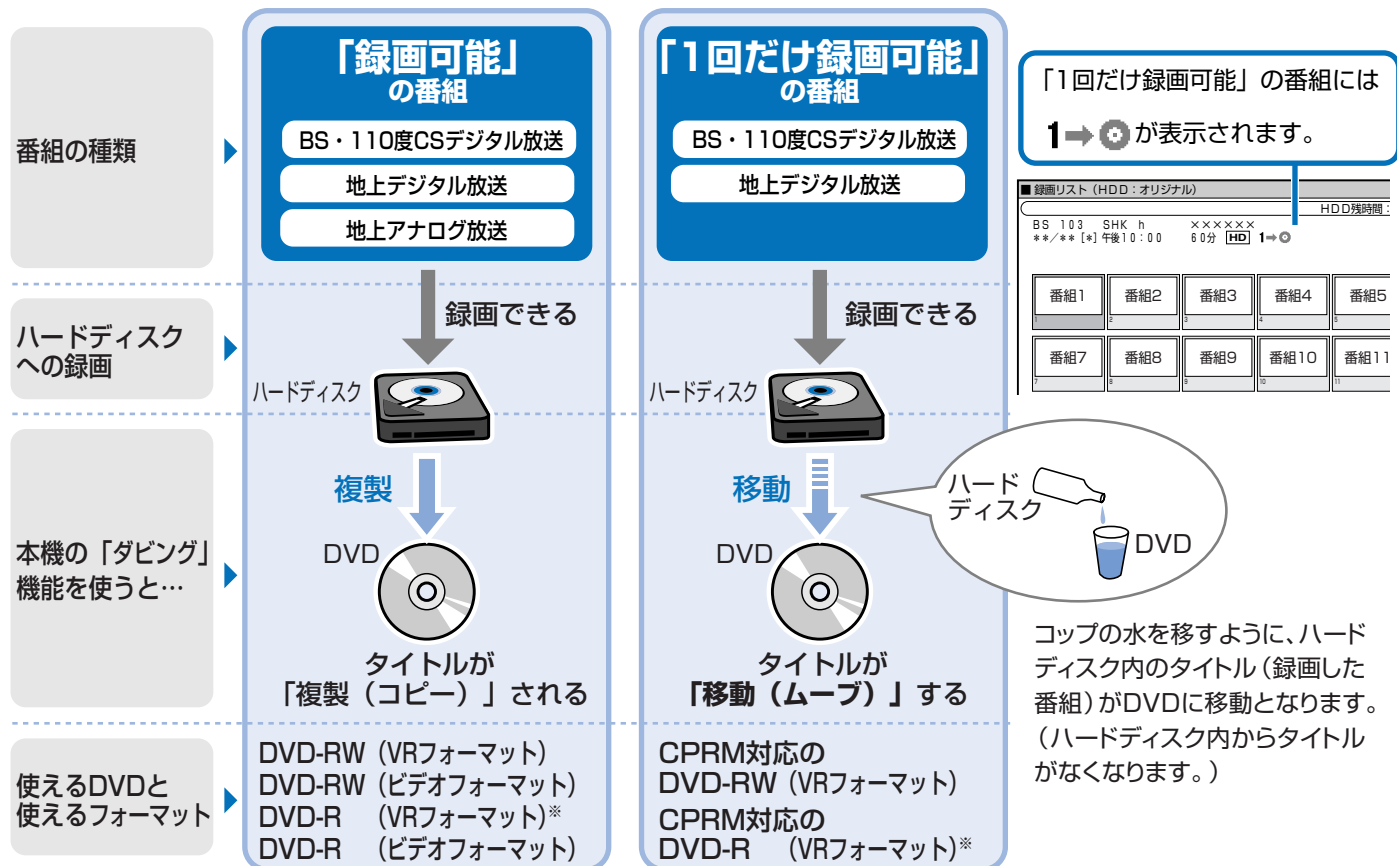

※DVD-RディスクをVRフォーマットで使いたいときは、初期化という操作が必要です。

▶▶▶ 36 ページ、詳しくは ▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」30、32～33ページ


電子番組表

テレビ画面に表示されるデジタル放送の番組表のことです。テレビ画面で番組を選ぶだけで予約録画が行えます。

ムーブ(移動)

ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組は、DVDへコピー(複製)できません。ダビングすると、ハードディスクの番組はDVDへ移されます。(ハードディスクからは消されます。)このことをムーブ(移動)といいます。

ハードディスク

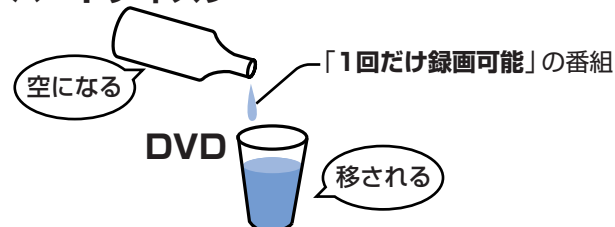

用語集(つづき)

初期化


DVD-RWディスクをVRフォーマットまたはビデオフォーマットで録画(ダビング)できるようにすることです。

DVD-RWの録画(ダビング)用初期化には、「VRフォーマット」と「ビデオフォーマット」の2種類があります。

DVD-RディスクをVRフォーマットで録画(ダビング)できるようにすることです。

DVD-Rの録画(ダビング)用初期化には、「VRフォーマット」があります。DVD-Rをビデオフォーマットで使う場合は、初期化の操作は必要ありません。

DVD-RW/-Rディスクとフォーマットの種類を、お使いになる目的に合わせてお選びください。

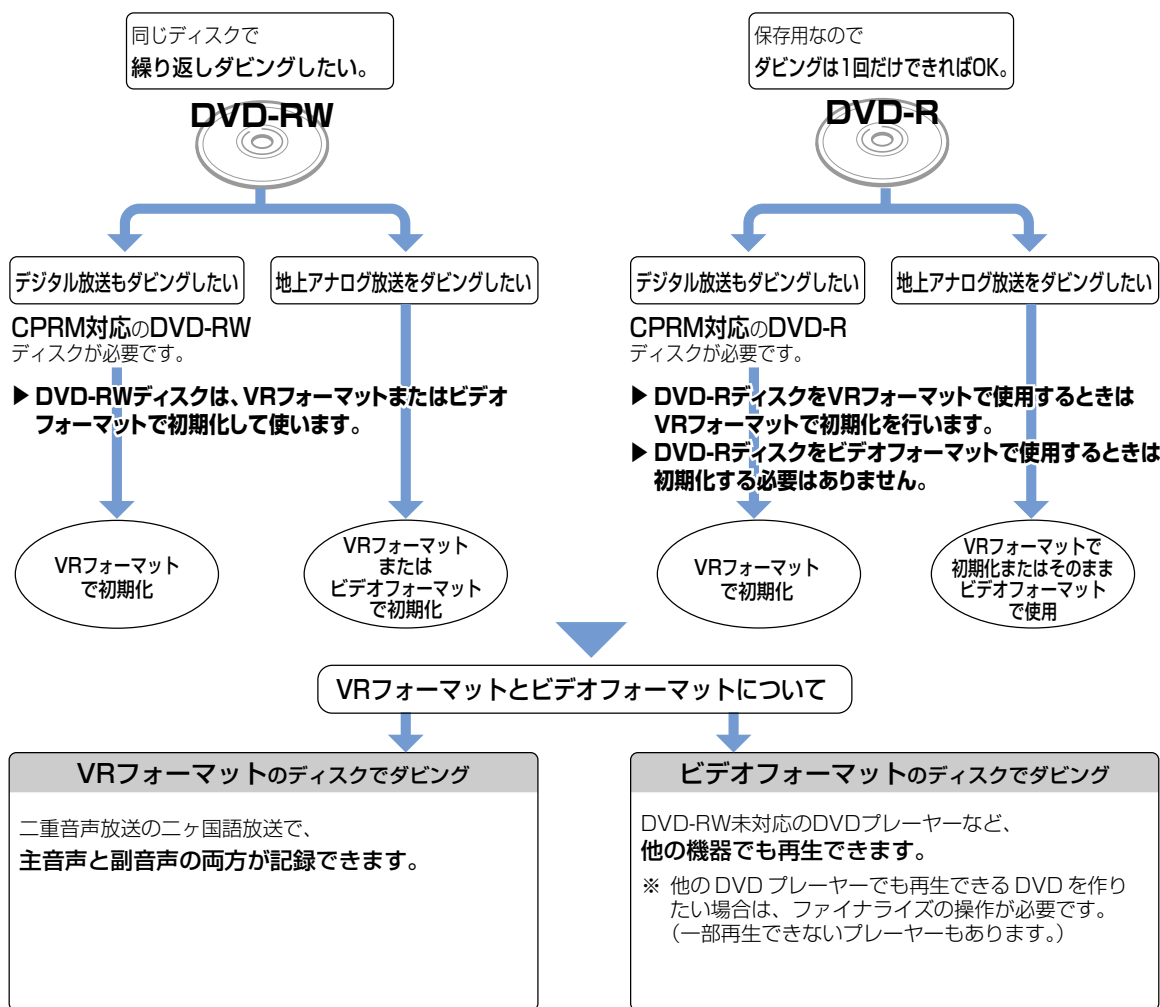

※ DVD-R DL (2層) ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。
そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。

ファイナライズ

ダビングしたDVD-RWやDVD-Rを市販のDVDプレーヤーなどでも再生できるようにするための、最終処理のことです。



こんなときは？

アンテナの接続でよくあるお問い合わせ

BS・110度CSデジタル放送用アンテナを接続したが、BS・110度CSデジタル放送が映らない

- ☞ BS・110度CSデジタル放送用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」176～178ページ

- ☞ ご自宅に個人でアンテナを設置した場合は、「スタートメニュー」→「各種設定」→「本体設定」から「アンテナ設定」を選び、「電源・受信強度表示」で「BS・CSアンテナ電源」を「入」に設定してください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」216ページ

- ☞ 受信強度が60以上になるようにアンテナの向きを調整してください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」217ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

テレビ放送の受信でよくあるお問い合わせ

地上デジタル放送が映らない、映りが悪い

- ☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」176～178ページ

- ☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

- ☞ 地上デジタル放送を視聴するための準備（地域と郵便番号の設定、チャンネル設定等）ができているか、ご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」215～218ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

地上アナログ放送が映らない、映りが悪い

- ☞ VHF/UHF用アンテナケーブルが正しく接続されているか、抜けかかっていないかなどをご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」176～178ページ

- ☞ アンテナケーブルは「VHF/UHF用アンテナケーブル（付属品または市販品）」をお使いください。

- ☞ 地上アナログ放送のチャンネル設定ができているか、ご確認ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」205～213ページ

※状況が改善されない場合は、販売店にご相談ください。

チャンネルの設定でよくあるお問い合わせ

使わないチャンネルをスキップさせたい

- ☞ VHF/UHF（地上アナログ放送）や地上デジタル放送の個別設定で、チャンネルスキップを「する」に設定してください。

VHF/UHF（地上アナログ）放送


▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」212～213ページ

地上デジタル放送

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」220～221ページ

BS・110度CSデジタル放送

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」223～224ページ

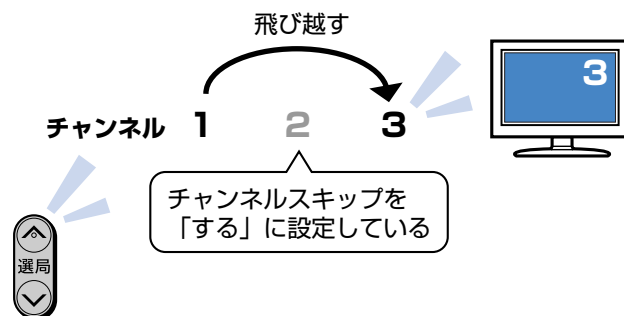

こんなときは？(つづき)

リモコンの操作でよくあるお問い合わせ

本機のリモコンでテレビの操作もしたい

リモコンに、テレビのメーカー指定の設定をしてください。

テレビのメーカー指定について ▶▶▶ **6**

ページ

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」197ページ


初期設定画面が表示されて、本機の操作ができない

接続後、初めて電源を入れたときは、初期設定画面が表示されます。設定を行って設定画面を終了させないと、本機の操作が行えません。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」192ページ

テレビ画面にスタートメニューが出ない

テレビの電源を入れ、テレビの入力切換を、本機と接続した外部入力(「入力1」など)にしてください。

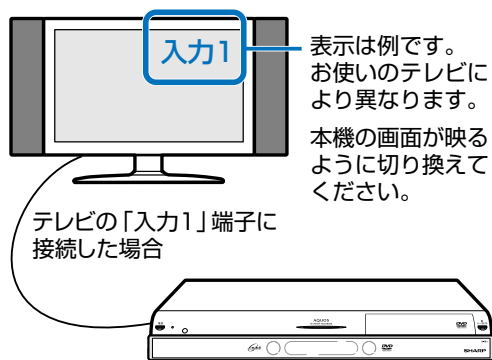

本機のリモコンで操作すると、他のDVD機器(当社製)も動作してしまう

リモコン番号を変更してください。


▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」198ページ


D映像出力端子またはHDMI出力端子にケーブルを接続したときは…

デジタル放送の受信中は、S映像出力端子や映像出力端子からはスタートメニューや画面表示などの信号が出力されません。

スタートメニューや画面表示を表示させたいときは、テレビの入力切換を、D映像出力端子またはHDMI出力端子を接続した外部入力に切り換えてお楽しみください。

D映像出力端子とHDMI出力端子の両方にケーブルを接続すると、どちらかの端子しか使えません。

本体表示部に「H-OP」または「J-OP」が表示されるまでリモコンふた内の  を長押しして、出力を切り換えてください。

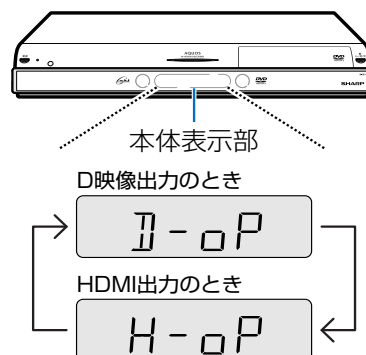

録画やダビングでよくあるお問い合わせ

デジタル放送がDVDにダビングできない

デジタル放送のダビングには、次のディスクをご使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW(VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R(VRフォーマット)



次のディスクでは、デジタル放送がダビングできません。

- CPRM対応していないDVD-RW
- CPRM対応していないDVD-R
- ビデオフォーマットのDVD-RW
- ビデオフォーマットのDVD-R

ハードディスクに録画した「1回だけ録画可能」の番組をDVDにダビングするには

DVDにダビングすると、ハードディスクのデータが消去されます。つまり、移動(ムーブ)になります。

ダビングには、次のディスクをご使用ください。

- CPRM対応のDVD-RW(VRフォーマット)
- CPRM対応のDVD-R(VRフォーマット)

ダビング中の画面表示を消すには

リモコンふた内の  を押すと消えます。

DVDからハードディスクにダビングできない

本機はDVD-RWまたはDVD-RからHDD(ハードディスク)へのダビングはできません。

本機のHDDからDVD-RWへコピーした写真に限りHDDへコピーできます。

直接DVDに録画したい

直接DVDに録画することはできません。

HDDに録画したものをDVDにダビングしてお使いください。

再生でよくあるお問い合わせ

ダビングしたDVDを他のプレーヤーでも再生するには

❖ ビデオフォーマットのDVD-RWまたはDVD-Rにダビングし、ファイナライズをしてください。

※ DVD-R DL (2層) ディスクは、2005年2月にDVDフォーラムで承認された新しい規格です。そのため、機器によっては、ファイナライズを行ったディスクでも再生できない場合があります。

❖ VRフォーマットのDVD-RWにダビングした場合は、DVD-RW対応 (RW COMPATIBLE マークの付いた) のDVDプレーヤーで再生してください。

「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたDVD-RWは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

❖ VRフォーマットのDVD-Rにダビングした場合は、DVD-R VRフォーマット対応のDVDプレーヤーで再生してください。
「1回だけ録画可能」の番組をダビングしたDVD-Rは、さらにCPRM対応もされたDVDプレーヤーで再生してください。

ファイナライズについて▶▶▶ 36ページ

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」141、240ページ

DVDビデオカメラで録画したディスクは消去やタイトル名の変更ができますか

❖ 8cm盤のDVD-RW/DVD-Rは、再生だけお楽しみいただけます。

操作の途中で画面が止まり、操作ボタンを受けつけない

❖ 一度電源を「切」にし、再度電源を入れ直してください。

❖ 電源が切れない、あるいは症状が改善しない場合は、本体表示部に「RESET」が表示されるまで (約10秒間) 本体の電源ボタンを押し続けて、本機をリセットしてください。
(リセットしても、録画したタイトルや予約情報などはそのまま保存されています。ただし、録画途中や保存前の情報は、残らない場合があります。)

❖ 本機のリセット操作をしても改善されない場合は、電源プラグを一度コンセントから抜き、再度差し込んでください。

※ 状況が改善されない場合は、販売店またはシャープお客様相談センターにご相談ください。

▶▶▶ 別冊の「取扱説明書」265ページ

DVDを使うときに注意することは?

DVDの持ちかた


❖ 光っている面に手を触れないように持ってください。指紋などがつくと、録画や再生ができなくなる場合があります。



❖ DVDに紙やラベル、シールなどを貼らないでください。

ダビングに使えるDVD

❖ DVDをご購入する際は、必ず「for VIDEO」、「for General」、「録画用」のいずれかの表記のあるDVDをお求めください。

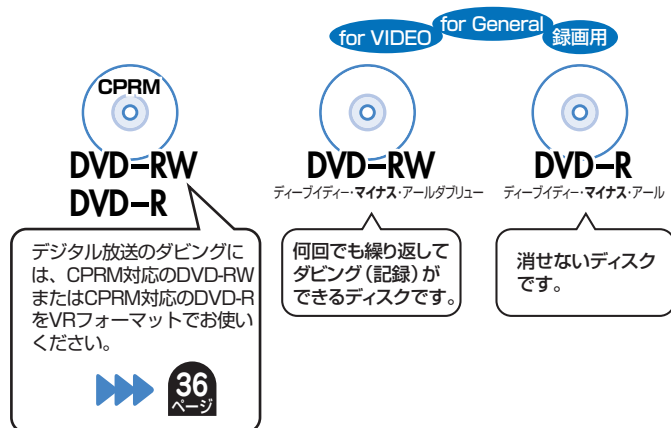

ご購入いただくDVD ディスクの種類	DVD-RW				DVD-R			
	CPRM		—		CPRM		—	
初期化 (フォーマット) DVDを使うために頂くこと	VR	ビデオ	VR	ビデオ	VR	ビデオ	VR	ビデオ
デジタル放送のダビング (一回だけ録画可能)	○	×	×	×	○	×	×	×
二重音声放送のダビング	○	×	○	×	○	×	○	×
繰り返しダビング	○	※1	○	※1	×	×	×	×
タイトル消去	○	×	○	×	○※2	×	○※2	×
アナログ放送のダビング	○	○	○	○	○	○	○	○

※1 工場出荷時の設定では、未使用のDVD-RWを本機にセットすると自動的にVRフォーマットで初期化されます。

自動的に初期化されるフォーマットをビデオフォーマットに変更するには、「スタートメニュー」-「各種設定」-「DVD自動初期化設定」で「ビデオフォーマット」を選択します。

※2 ファイナライズをすると、タイトル消去はできなくなります。

録画に使えないDVD

❖ DVD+RW、DVD+R、DVD-RAMは録画に使えません。DVDをご購入の前に必ずご確認ください。



その他

DVDについて

❖ DVDは、タイトル名の変更とタイトル消去のみ行うことができます。

❖ DVDディスクに放送は直接録画できません。ディスクに残したい番組はHDD (ハードディスク) に録画してからダビングしてください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



デジタルハイビジョンレコーダー DV-AC72/DV-AC75

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省エネ 省スペース／低消費電力

ハードディスク、DVDドライブの2つのドライブを搭載しつつ、幅434mm×奥行き343mm×高さ68mmのコンパクト設計。(突起部含まず。)

また、消費電力も動作時35W(DV-AC75)、32W(DV-AC72)、待機時1.1W(BS・110度CSデジタルアンテナ電源供給切時・本体時計表示切時)の業界トップクラスの低消費電力を実現しました。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎自動的に電源を切る設定を

① 当機では、予約録画実行中に録画開始地点から再生できる「追いかけて再生」をしたり、別のタイトルを再生したりといった同時操作が可能です。

予約実行中にこのような操作を行ったときは、同時動作終了後に「電源」ボタンを1回押すと、予約録画実行後に自動的に電源を切ることができますので、効率的な省エネになります。

② 各種設定内の「無操作オフ設定」により、操作をしない状態が約3時間続くと自動的に電源が切れるように設定できます。



「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ
<http://www.sharp.co.jp/support/>



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】



0120 - 001 - 251

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

電話：043 - 331 - 1626

FAX：043 - 297 - 2696

〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

受付時間

●月曜～土曜：9:00～20:00 ●日曜・祝日：9:00～17:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2007.08)

シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地